

HT-D350K
HT-D353HK
HT-D355K

Système Home cinéma numérique

Guide de l'utilisateur

Imaginez les possibilités

Merci d'avoir acheté ce produit Samsung.
Pour obtenir notre service complet, veuillez
enregistrer votre produit sur
www.samsung.com/register



Consignes de sécurité

Avertissements de sécurité

POUR RÉDUIRE LES RISQUES D'ÉLECTROCUTION, NE RETIREZ JAMAIS LE CAPOT (NI L'ARRIÈRE).
LES PIÈCES DE CE PRODUIT NE SONT PAS RÉPARABLES PAR L'UTILISATEUR. VEUILLER CONTACTER UN TECHNICIEN QUALIFIÉ POUR TOUTE RÉPARATION.

	ATTENTION RISQUE D'ÉLECTROCUTION NE PAS OUVRIR	
Ce symbole indique la présence d'une tension dangereuse dans l'appareil, présentant un risque d'électrocution ou de blessures.	ATTENTION : AFIN D'ÉVITER TOUT RISQUE D'ÉLECTROCUTION, LA BROCHE LA PLUS LARGE DE LA FICHE DOIT ÊTRE TOTALEMENT INSÉRÉE DANS LE TROU PLUS LARGE.	Ce symbole indique les directives importantes qui accompagnent le produit.

AVERTISSEMENT

- Afin de réduire tout risque d'incendie ou d'électrocution, n'exposez jamais cet appareil à la pluie ou à l'humidité.

ATTENTION

- Évitez toute projection d'eau sur l'appareil et ne posez jamais d'objet contenant un liquide dessus (ex : un vase).
- La fiche permet de débrancher l'appareil et doit toujours être facilement accessible.
- Cet appareil doit toujours être branché à une prise de courant alternatif reliée à la terre.
- Pour débrancher l'appareil, il convient de retirer la fiche de la prise murale, il faut donc que cette dernière soit facilement accessible.

PRODUIT LASER DE CLASSE 1
KLASSE 1 LASER PRODUKT
LUOKAN 1 LASER LAITE
KLASS 1 LASER APPARAT
PRODUCTO LÁSER CLASE 1

PRODUIT LASER DE CLASSE 1

Le lecteur de disque compact est homologué comme produit LASER DE CLASSE 1.

L'utilisation des commandes, les réglages ou l'exécution de procédures autres que celles spécifiées ci-dessus peuvent conduire à une exposition à des radiations dangereuses.

ATTENTION

- DES RAYONS LASER INVISIBLES SONT PRÉSENTS LORSQUE L'APPAREIL EST OUVERT OU QUE LES DISPOSITIFS DE VERROUILLAGE SONT CIRCONVENUS. ÉVITEZ L'EXPOSITION AUX RAYONS.

Précautions

- Assurez-vous que l'alimentation en c.a. de votre habitation est conforme à la plaque d'identification située au dos de votre appareil.
- Posez votre appareil à plat sur un meuble stable en veillant à laisser un espace de 7,5 à 10 cm autour de l'appareil afin d'assurer sa ventilation correcte.
- Ne le posez pas sur des amplificateurs ou autre appareil qui risque de chauffer. Veillez à ne pas obstruer les orifices de ventilation.
- Ne posez rien sur l'appareil.
- Avant de déplacer l'appareil, assurez-vous que le compartiment du disque est vide.
- Pour couper complètement l'alimentation de l'appareil, en particulier lorsque vous prévoyez de ne pas l'utiliser pendant une période prolongée, retirez la fiche de la prise murale.
- En cas d'orage, retirez la fiche c.a. de la prise murale. Les pointes de tension dues aux éclairs pourraient endommager l'appareil.
- N'exposez pas l'appareil à la lumière directe du soleil ni à d'autres sources de chaleur. L'appareil pourrait surchauffer et mal fonctionner.
- N'exposez pas l'appareil à l'humidité ni à aucune source de chaleur excessive et éloignez-le des appareils générant des ondes magnétiques ou des champs électriques intenses (ex. : haut-parleurs).
- Débranchez le câble d'alimentation de l'alimentation en c.a. en cas de dysfonctionnement.
- Cet appareil n'est pas conçu pour un usage industriel. Il est uniquement réservé à un usage privé.
- De la condensation peut se former si votre appareil ou votre disque a été entreposé dans un endroit exposé à des températures basses. Si l'appareil doit être transporté pendant l'hiver, attendez environ 2 heures pour qu'il s'adapte à la température de la pièce avant de l'utiliser.
- Les piles utilisées avec cet appareil contiennent des produits chimiques dangereux pour l'environnement. Ne les jetez pas avec les ordures ménagères.

Accessoires

Vérifiez que vous disposez bien des accessoires suivants.



Câble HDMI



Câble vidéo



Antenne FM



Guide de l'utilisateur



Télécommande/Piles (AAA)

Consignes de sécurité

Manipulation et rangement des disques - Précautions

De petites éraflures sur un disque risquent de réduire la qualité du son et de l'image ou de les faire sauter. Prenez garde à ne pas rayer les disques lorsque vous les manipulez.

Manipulation des disques

- Ne touchez pas la face de lecture du disque.
- Tenez le disque par les tranches afin de ne pas laisser de traces de doigts sur la surface.
- Ne collez pas de papier ou de ruban adhésif sur le disque.



Rangement des disques

- N'exposez pas les disques à la lumière directe du soleil.
- Rangez-les dans un endroit frais et aéré.
- Rangez-les dans des pochettes propres.



REMARQUE

- Évitez les salissures sur les disques.
- N'insérez jamais de disques fendus ou rayés.

Manipulation et rangement des disques

Si un disque présente des traces de doigts, nettoyez-le à l'aide d'un peu de nettoyant doux dilué dans de l'eau et essuyez avec un chiffon doux.

- Lors du nettoyage, essuyez doucement de l'intérieur vers l'extérieur du disque.



REMARQUE

- De la condensation peut se former lorsque de l'air chaud entre en contact avec des parties froides situées à l'intérieur de l'appareil. En cas de condensation à l'intérieur de l'appareil, celui-ci risque de ne pas fonctionner correctement. Si cela se produit, retirez le disque et attendez une à deux heures en laissant l'appareil sous tension.

Licence

- Dolby et le symbole représentant deux D sont des marques déposées de Dolby Laboratories.
- À PROPOS DU FORMAT DIVX : DivX® est un format vidéo numérique créé par DivX, Inc. Cet appareil est un appareil certifié DivX capable de lire des vidéos DivX. Rendez-vous sur www.divx.com pour des informations complémentaires et des outils logiciels pour convertir vos fichiers au format DivX. À PROPOS DE LA VIDÉO À LA DEMANDE DIVX : cet appareil certifié DivX® doit être enregistré pour pouvoir lire le contenu de vidéo à la demande (VOD) DivX. Pour générer le code d'enregistrement, rendez-vous dans la rubrique DivX VOD du menu d'installation de l'appareil. Pour de plus amples renseignements ou pour savoir comment effectuer l'enregistrement, consultez vod.divx.com.

DIVX

DivX Certified® pour la lecture de vidéo DivX®, y compris le contenu de haute qualité DivX®, DivX Certified® et les logos associés sont des marques de commerce de DivX, Inc. utilisées sous licence. Brevets n° 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274

- HDMI, le logo HDMI et High-Definition Multimedia Interface sont des marques de commerce ou des marques déposées de HDMI Licensing LLC aux États-Unis ou dans d'autres pays.
- Ce produit est pourvu de la technologie de protection contre la copie. Cette technologie est protégée par des brevets américains et d'autres droits de propriété intellectuelle appartenant à Rovi Corporation. Toute opération de désossage ou de désassemblage est interdite.
- Dolby, Pro Logic et le symbole du double-D sont des marques déposées de Dolby Laboratories.

HDMI
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE**DOLBY**
DIGITAL
PRO LOGIC II

Droit d'auteur

© 2011 Samsung Electronics Co., Ltd. Tous droits réservés.

Protection contre la copie

- De nombreux disques DVD sont pourvus de protection contre la copie. Par conséquent, vous devez uniquement brancher votre appareil directement à votre téléviseur, et non à un magnétoscope. Le fait de raccorder l'appareil à un magnétoscope provoque une image déformée avec des disques DVD protégés contre la copie.

Table des matières

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- 2 Avertissements de sécurité
- 3 Précautions
- 3 Accessoires
- 4 Manipulation et rangement des disques
- Précautions
- 4 Licence
- 4 Droit d'auteur
- 4 Protection contre la copie

PRISE EN MAIN

- 6 Icones utilisées dans ce guide
- 6 Types et caractéristiques des disques
- 9 Description
 - 9 Panneau avant
 - 9 Panneau arrière
- 10 Télécommande

CONNEXIONS

- 11 Connexion des enceintes
- 15 Raccordement de la sortie video out à votre téléviseur
- 17 Connexion de l'antenne FM
- 17 Connexion d'un microphone
- 18 Raccordement audio des périphériques

CONFIGURATION

- 19 Avant de commencer (Paramètre initial)
- 19 réglage du menu Setup
- 20 Affichage
 - 20 Format d'écran
 - 20 BD Wise
 - 20 Résolution
 - 20 Format HDMI
 - 20 Signal de sortie vidéo
- 20 Audio
 - 20 Réglage des enceintes
 - 22 DRC (Compression dynamique)
 - 22 SYNC AUDIO
 - 22 HDMI AUDIO
 - 22 Note de karaoke
- 22 Système
 - 22 Installation initiale
 - 22 Enregistrement DivX(R)
- 22 Langue
- 23 Sécurité
 - 23 Contrôle parental
 - 23 Changer le mot de passe
- 23 Assistance
 - 23 Informations sur le produit

FONCTIONS DE BASE

- 23 Lecture d'un disque
- 24 Lecture de CD audio (CD-DA)/MP3/WMA
- 24 Lecture de fichiers JPEG
- 25 Utilisation de la fonction de lecture
- 28 Mode sonore
- 29 Écoute de la radio

FONCTIONS AVANCÉES

- 30 Fonction uSB
- 30 Enregistrement USB

AUTRES INFORMATIONS

- 31 Dépannage
- 32 Liste des codes de langue
- 33 Caractéristiques

- Les figures et illustrations de ce manuel d'utilisation sont fournies à titre de référence et peuvent différer de l'apparence réelle de l'appareil.
- Des frais d'administration pourraient être facturés si
 - a. un technicien se rend à votre domicile à votre demande et détermine que le produit n'est pas défectueux (p. ex., si vous n'avez pas lu le présent guide d'utilisation);
 - b. vous apportez l'appareil à un centre de réparation qui détermine que le produit n'est pas défectueux (p. ex., si vous n'avez pas lu le présent guide d'utilisation).
- Le montant de ces frais d'administration vous sera communiqué avant qu'un quelconque travail ne soit entrepris ou avant toute visite à domicile.

Prise en main

Icones utilisées dans ce guide

Assurez-vous de consulter les définitions des termes suivants avant de lire le guide d'utilisation.

icône	Terme	Définition
	DVD	Il s'agit d'une fonction disponible avec les disques DVD-Vidéo ou DVD±R/±RW ayant été enregistrés et finalisés en mode vidéo.
	CD	Il s'agit d'une fonction disponible avec un CD de données (CD DA, CD-R/-RW).
	MP3	Il s'agit d'une fonction disponible avec les disques CD-R/-RW.
	JPEG	Il s'agit d'une fonction disponible avec les disques CD-R/-RW.
	DivX	Il s'agit d'une fonction disponible avec les disques MPEG4 (DVD±R/±RW, CD-R/-RW).
	ATTENTION	Indique un cas où une fonction ne peut pas être exécutée ou des réglages pourraient être annulés.
	REMARQUE	Conseils ou instructions fournis pour vous aider à exécuter chaque fonction.
	Touche de raccourci	Permet d'accéder directement et facilement à une fonction via la simple pression du bouton de la télécommande spécifié.

Code de région

Cet appareil ainsi que les disques sont codés par région. Ces codes régionaux doivent correspondre pour que le disque puisse être lu. Si les codes ne correspondent pas, le disque ne pourra pas être lu. Un DVD vidéo portant la marque  pourra également être lu par cet appareil.

Types et caractéristiques des disques

Types de disques pouvant être lus

Types de disques et marques (logos)	Signaux enregistrés	Caractéristiques
 DVD-VIDEO	VIDEO	DVD vidéo
		DVD-R/DVD-RW en FORMAT DVD vidéo
		DVD+R/DVD+RW en FORMAT DVD vidéo
 AUDIO-CD	AUDIO	CD AUDIO
 DivX	AUDIO + VIDEO	CD AUDIO
		CD-R/CD-RW en FORMAT CD AUDIO
	CD DE DONNÉES	CD-R/CD-RW en FORMAT DE CD DE DONNÉES contenant les types de fichiers suivants et conformes à ISO 9660 NIVEAU 1/NIVEAU 2 OU À LA NORME JOLIET (FORMAT D'EXTENSION) - Fichiers MP3 - Fichiers d'images JPEG - Fichiers VIDÉO MPEG 4
	DVD DE DONNÉES	DVD-ROM/DVD-R/DVD-RW DVD+R/DVD+RW EN FORMAT DE DONNÉES DV qui contiennent les types de fichiers suivants et sont compatibles au format UDF (*Universal Disk Format) - Fichiers MP3 - Fichiers d'images JPEG - Fichiers VIDÉO MPEG 4
	Périphérique USB	Périphérique USB qui contient les types de fichiers suivants. - FICHIER MP3 OU fichiers WMA/WMV - Fichiers d'images JPEG - Fichiers vidéo MPEG 4

N'utilisez pas les types de disques suivants

- Les disques LD, CD-G, CD-I, CD-ROM, DVD-ROM et DVD-RAM ne peuvent pas être lus par cet appareil. Si vous essayez de lire ces types de disques, le message <WRONG DISC FORMAT (Format de disque incorrect)> s'affiche sur l'écran du téléviseur.
- Les disques DVD achetés à l'étranger risquent de ne pas être lus par cet appareil. Si vous essayez de les lire, le message <Wrong Region. Please check Disc. (Mauvaise région. Vérif. disque.)> s'affiche sur l'écran du téléviseur.

Types et formats des disques

Cet appareil ne prend pas en charge les fichiers sécurisés (DRM).

Disques CD-R

- Il est possible que certains disques CD-R ne puissent pas être lus selon l'appareil ayant servi à l'enregistrer (graveur de CD, PC) et l'état du disque.
- Utilisez des disques CD-R 650 Mo/74 minutes. N'utilisez pas de disques CD-R de plus de 700 Mo/80 minutes car il est possible qu'ils ne puissent pas être lus.
- Il est possible que certains supports CD-RW (réinscriptibles) ne puissent pas être lus.
- Seuls les disques CD-R correctement finalisés peuvent être lus intégralement. Si la session est fermée alors que le disque n'est pas finalisé, vous risquez de ne pas pouvoir lire le disque intégralement.

Disques MP3 CD-R

- Les noms des fichiers MP3 ne doivent contenir aucun espace ni caractère spécial (. / = +).
- Utilisez des disques enregistrés à une vitesse de compression/décompression supérieure à 128 Kbits/s.
- Si un disque n'est pas finalisé, l'appareil mettra plus de temps à démarrer la lecture et il est possible que tous les fichiers enregistrés ne soient pas lus.
- Pour les fichiers encodés au format VBR (Variable Bit Rate), c'est-à-dire les fichiers ayant à la fois un débit binaire faible et un débit binaire élevé (ex. : 32 Kbits/s à 320 Kbits/s), le son risque de sauter lors de la lecture.
- Un maximum de 500 pistes par CD peut être lu.
- Un maximum de 30 dossiers par CD peut être lu.

Disques JPEG CD-R

- Un maximum de 999 images peut être enregistré dans un dossier.
- Lors de la lecture d'un CD d'images Kodak/Fuji, seuls les fichiers JPEG contenus dans le dossier d'images peuvent être lus.
- Il est possible que les disques d'images autres que les CD d'images Kodak/Fuji soient plus longs au démarrage de la lecture ou ne soient pas lus du tout.

Disques DVD±R/±RW, CD-R/-RW

- Software updates for incompatible formats are not supported.
(Exemple : QPEL, GMC, resolutions higher than 800 x 600 pixels, etc.)
- If a DVD-R/-RW disc has not been recorded properly in DVD Video format, it will not be playable.

Formats pris en charge (DivX)

Cet appareil ne prend en charge que les formats de support suivants.

Si aucun des formats, vidéo ou audio, n'est pris en charge, l'utilisateur pourrait être privé de son et les images pourraient être médiocres.

Formats vidéo pris en charge

Format	Supported Versions
AVI	DivX3.11~DivX5.1
WMV	V1/V2/V3/V7

Formats audio pris en charge

Format	Débit binaire	Fréquence d'échantillonnage
MP3	80~320kbps	44.1khz
WMA	56~128kbps	
AC3	128~384kbps	44.1/48khz

- Format de l'image : bien que la résolution DivX par défaut soit 640x480 pixels, cet appareil peut prendre en charge un format allant jusqu'à 720x480 pixels. Les résolutions d'écran TV supérieures à 800 ne sont pas prises en charge.
- Si la fréquence d'échantillonnage de votre disque est supérieure à 48 kHz ou à 320 Kbits/s, vous pouvez percevoir des tremblements à l'écran pendant la lecture.
- Les parties ayant un format d'image élevé risquent de ne pas être lues lors de la lecture d'un fichier DivX.
- Cet appareil n'acceptant que les formats d'encodage autorisés par DivX Networks, Inc., il est possible qu'un fichier DivX créé par l'utilisateur ne puisse pas être lu.

Prise en main

Notes sur la connexion USB

Appareils pris en charge : support d'enregistrement USB, lecteur MP3, appareil photo numérique


- 1) Affichage ou fonctionnement non garanti pour les dossiers ou fichiers dont le nom excède 10 caractères.
- 2) Un fichier de sous-titre supérieur à 148 Ko ne peut pas s'afficher correctement.
- 3) Certains supports d'enregistrement USB/ appareils photo numérique et lecteurs de carte USB ne sont pas pris en charge.
- 4) Les systèmes de fichiers FAT16 et FAT32 ne sont pas pris en charge.
- 5) Les fichiers photo (JPEG), musique (MP3, WMA) et vidéo doivent porter des noms en coréen ou en anglais. Autrement, le fichier risque de ne pas être lu.
- 6) Effectuez la connexion directement au port USB du produit. La connexion via un autre câble peut provoquer des problèmes de compatibilité USB.
- 7) L'insertion de plusieurs périphériques de mémoire dans un lecteur multiscarte peut entraîner un dysfonctionnement.
- 8) Le protocole PTP pour caméras numériques n'est pas pris en charge.
- 9) Ne déconnectez pas le périphérique USB durant un processus de « lecture ».
- 10) Plus la résolution de l'image est élevée, plus lent le délai d'affichage de l'image.
- 11) Les fichiers MP3/WMA ou vidéo de type DRM téléchargés depuis un site commercial ne sont pas lus par l'appareil.
- 12) Le périphérique de disque dur externe n'est pas pris en charge.
- 13) Le courant maximum pris en charge par le port USB pour un périphérique est 500 mA (à 5 V c. c.).

14) Formats de fichiers pris en charge

Format	Image fixe	Musique		Film	
Nom de fichier	JPG	MP3	WMA	WMV	DivX
Extension de fichier	JPG .JPEG	.MP3	.WMA	.WMV	.AVI
Débit binaire	–	80~320 kbps	56~128 kbps	4Mbps	4Mbps
Version	–	–	V8	V1,V2, V3,V7	DivX3.11~ DivX5.1
Pixel	640x480	–	–	720x480	
Fréquence d'échantillonnage	–	44.1kHz	44.1kHz	44.1kHz~ 48kHz	


Description

Panneau avant

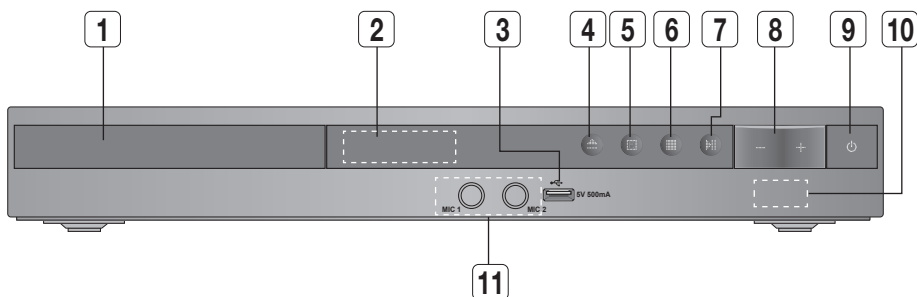

- | | | |
|--------------------------------------|--|--|
| 1 TIROIR DISQUE | 2 AFFICHAGE | 3 PORT USB |
| 4 TOUCHE OUVRIR/FERMER () | 5 TOUCHE DE FONCTION () | 6 TOUCHE ARRÊT () |
| 7 TOUCHE LECTURE/PAUSE () | 8 TOUCHE DE RÉGLAGE DU VOLUME (,) | 9 TOUCHE DE MISE SOUS TENSION () |
| 10 CAPTEUR DE LA TÉLÉCOMMANDE | 11 PRISES MIC | |

Panneau arrière

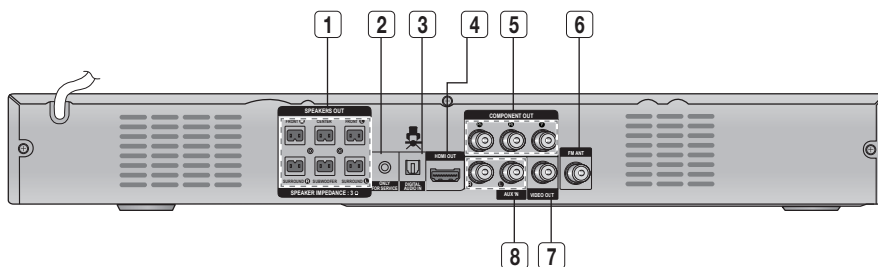


- | | | |
|--|---|--|
| 1 CONNECTEURS DE SORTIE DES ENCEINTES | 2 RÉSERVÉ À LA MAINTENANCE | 3 PRISE D'ENTRÉE OPTIQUE NUMÉRIQUE EXTERNE (DIGITAL AUDIO IN) |
| 4 PRISE DE SORTIE HDMI (HDMI OUT) | 5 PRISES DE SORTIE VIDÉO COMPOSANTES | 6 PRISE D'ANTENNE FM |
| 7 PRISE DE SORTIE VIDÉO (VIDEO OUT) | 8 PRISES AUX IN | |

Prise en main

Télécommande

Fonctions de la télécommande

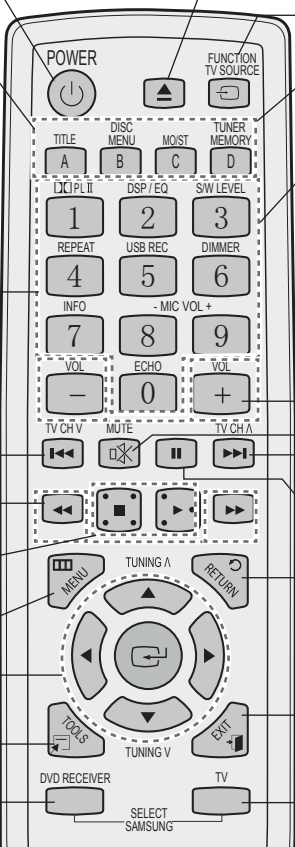

Permet de mettre l'appareil sous et hors tension.

Pour accéder aux fonctions communes du produit, comme la Liste Photos.

A. TOUCHE TITLE : Pour accéder au menu Titre.

B. Touche DISC MENU : Pour accéder au menu Disque.

Appuyez sur une touche numérique pour activer les options.

ou

5. Touche USB : Pour lancer l'enregistrement sur le support USB.

6. Touche DIMMER : Permet de régler la luminosité de l'affichage.

7. Touche INFO : Permet d'afficher le statut du disque (ou fichier) en cours de lecture.

8,9 Touches du volume du microphone : Pour régler le volume du microphone.

0. Touche ECHO : Pour régler le niveau de l'écho du microphone.

Pour effectuer un saut vers l'arrière. /Changer de chaîne en mode descendant.

Permet de revenir à la piste précédente ou de passer à la suivante.

Permet d'arrêter/de démarrer la lecture d'un disque.

Appuyez sur cette touche pour accéder au menu d'accueil.

Permet de sélectionner les options de menu affichées à l'écran et de changer les valeurs de menu.

Permet de modifier la langue de doublage/des sous-titres, l'angle, etc.

Pour sélectionner le mode RÉCEPTEUR DVD.

Permet d'ouvrir et de fermer le tiroir disque.

Appuyez pour sélectionner le mode vidéo du téléviseur.

ou

Il s'agit d'une touche de sélection de mode.

Touche C. MO/ST : Pour écouter le mode FM en Mono/Stéréo.

D. Touche TUNER MEMORY : Pour prérégler les stations FM.

Appuyez sur une touche numérique pour activer les options.

ou

1. Touche PLII : Pour sélectionner le mode audio Dolby Pro Logic II souhaité, la fonction Amplif. Basse ou Amélioration MP3.

2. Touche DSP/EQ : Permet de sélectionner le mode audio (DSP ou EQ).

3. Touche SW/LEVEL : Pour régler le volume du caisson des basses.

4. Touche REPEAT : Permet de répéter la lecture d'un titre, d'un chapitre, d'une plage ou d'un disque.

Pour augmenter/baisser le volume.

Permet de couper momentanément le son.

Pour effectuer un saut vers l'avant/Changer de chaîne en mode ascendant.

Permet d'interrompre momentanément la lecture d'un disque.


Permet de revenir au menu précédent.

Appuyez sur cette touche pour quitter le menu.

Pour sélectionner Téléviseur.

Installation des piles dans la télécommande

* Type de piles : AAA

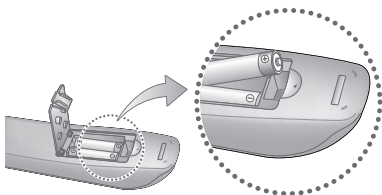


REMARQUE

- Placez les piles dans la télécommande en respectant les polarités : (+) avec (+) et (-) avec (-).
- Remplacez toujours les deux piles en même temps.
- N'exposez pas les piles à la chaleur ou à une flamme.
- La portée de la télécommande est d'environ 7 mètres en ligne droite.
- La télécommande fonctionnera avec un téléviseur Samsung.

Connexions

Cette section décrit différentes méthodes de connexion de l'appareil aux autres périphériques externes. Avant de déplacer ou d'installer l'appareil, assurez-vous de le mettre hors tension et de débrancher le cordon d'alimentation.

Connexion des enceintes

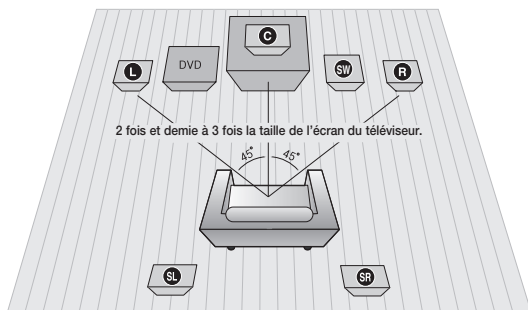

Position de l'appareil

Placez-le sur un pied, sur la tablette d'un meuble, ou sous le support du téléviseur.

Choix de la position d'écoute

La position d'écoute (distance entre l'utilisateur et le téléviseur) doit être située à environ 2,5 à 3 fois la taille de l'écran du téléviseur.

Exemple : Téléviseurs 32" : 2 à 2,4 m

Téléviseurs 55" : 3,5 à 4 m

Enceintes avant L R	Placez ces enceintes devant votre position d'écoute, face vers l'intérieur (environ 45 degrés) et dans votre direction. Placez-les de façon à ce que les haut-parleurs d'aigus soient à la hauteur de vos oreilles. Alignez le devant des enceintes avant avec le devant de l'enceinte centrale ou légèrement plus en avant.
Enceinte centrale C	Il est préférable de l'installer à la même hauteur que les enceintes avant. Vous pouvez aussi l'installer directement sur ou sous le téléviseur.
Enceintes arrière SL SR	Placez-les sur les côtés de votre position d'écoute. Si vous manquez d'espace, placez-les face à face. Placez-les à environ 60 à 90 cm au-dessus de vos oreilles, face légèrement vers le bas. ★ Contrairement aux enceintes avant et centrale, les enceintes arrière sont principalement utilisées pour les effets sonores et ils ne reproduisent donc pas forcément de son tout le temps.
Caisson de graves SW	Son emplacement n'est pas d'une importance cruciale. Vous pouvez le placer où vous voulez.

! ATTENTION


- Ne laissez pas les enfants jouer avec les enceintes ou à proximité. Ils pourraient se blesser en cas de chute de l'une d'elles.
- Lorsque vous branchez les fils aux enceintes, assurez-vous de respecter les polarités (+/-).
- Conservez le caisson de graves hors de portée des enfants afin d'éviter qu'ils ne mettent leurs mains ou des objets dans l'évent (ouverture) du caisson.
- Ne suspendez pas le caisson de graves au mur par l'évent (ouverture).

REMARQUE


- Si vous placez une enceinte près de votre téléviseur, la couleur de l'écran peut s'altérer en raison du champ magnétique généré par l'enceinte. Dans ce cas, éloignez l'enceinte.

Connexions




Composants des enceintes

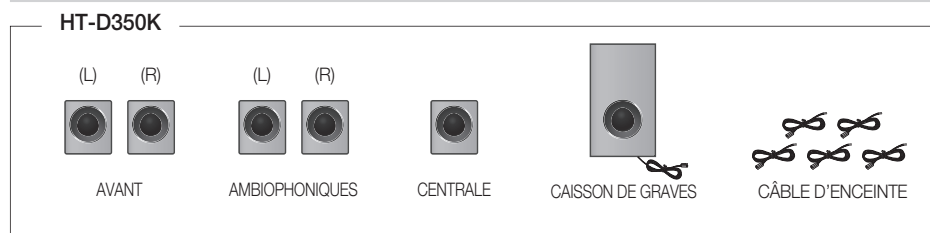

Composants des enceintes

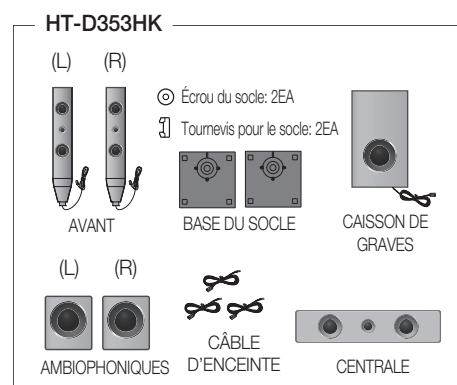


Enceintes assemblées

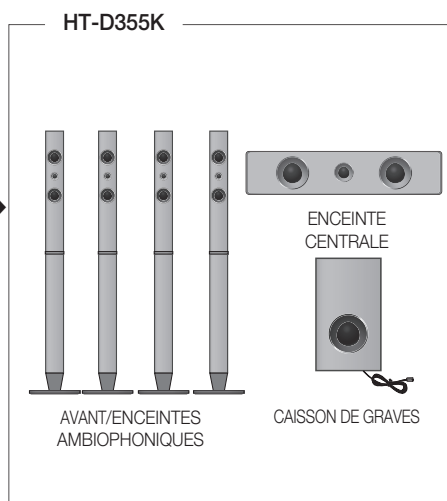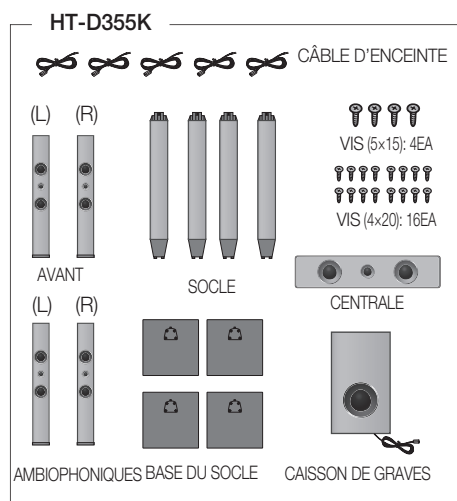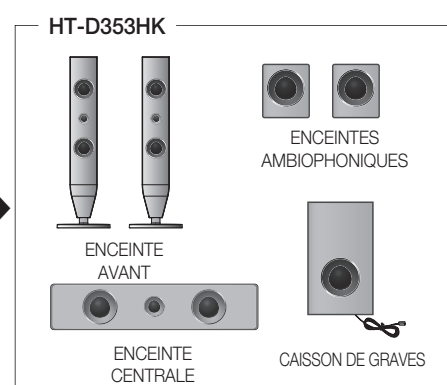

Installation des enceintes sur le pied de mi-hauteur Tallboy

* HT-D353HK uniquement - Enceintes avant

1. Étirez le câble d'enceinte et passez-le à travers le trou du socle, comme indiqué.
2. Serrez l'écrou du socle (C) comme indiqué et utilisez le tournevis (D) pour le serrer dans le sens de la flèche.
3. L'enceinte est alors installée correctement. Serrez les autres enceintes de la même manière.

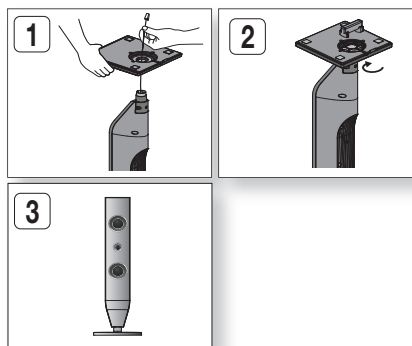


Installations des enceintes sur le socle Tallboy

* HT-D355K uniquement – Avant/ Enceintes ambiophoniques

1. Retournez la base du socle et fixez-la au socle.
2. À l'aide d'un tournevis, insérez de petites vis (4*20, pour le raccordement du pied et de la base du pied) dans les quatre trous marqués, tel qu'indiqué dans l'illustration, et vissez-les dans le sens des aiguilles d'une montre.

! ATTENTION : Lorsque vous utilisez un tournevis dynamométrique, veillez à ne pas appliquer de force excessive. Vous risqueriez de le faire tourner à vide et de l'endommager. (tournevis dynamométrique - sous les 15 kgp/cm)

3. Installez l'enceinte supérieure sur le support assemblé.
4. À l'aide d'un tournevis, insérez une autre grosse vis (5*15, pour le raccordement de l'enceinte et du pied) dans le trou situé à l'arrière de l'enceinte et vissez-la dans le sens des aiguilles d'une montre.
5. Voici comment se présente le dispositif après l'installation de l'enceinte. Suivez cette étape pour installer d'autres enceintes.

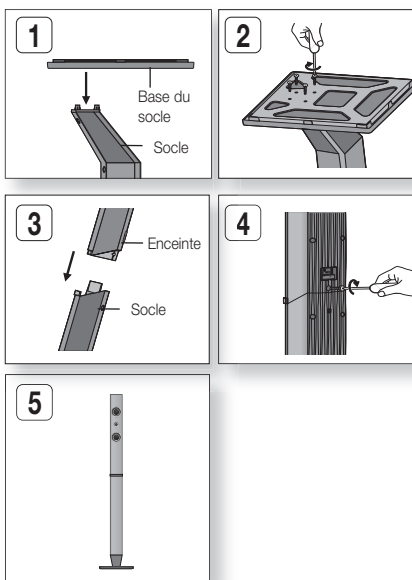


Réglage de la hauteur de l'enceinte sur le pied de mi-hauteur Tallboy

* HT-D353HK uniquement - Enceintes avant


1. Si vous souhaitez modifier la position de l'enceinte (hauteur), retirez les deux vis situées à l'arrière.
2. Tirez l'enceinte dans le sens de la flèche comme indiqué. (Reportez-vous à la figure 2)

! ATTENTION : N'appliquez pas une force excessive. À défaut, vous vous exposez à des blessures.

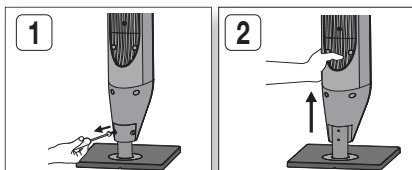


Connexions

- Réglez la hauteur de l'enceinte en la fixant à l'un des trous prévus. Reportez-vous aux exemples ci-dessous pour la hauteur de l'enceinte.
Trou 1 : 650 mm pour la hauteur de l'enceinte.
Trou 2 : 635 mm pour la hauteur de l'enceinte.
(La hauteur par défaut de l'enceinte est de 570 mm)
- Fermez le cache et serrez les deux vis comme indiqué.
- La hauteur de l'enceinte est alors ajustée.
Suivez les étapes ci-dessus pour ajuster la hauteur de l'enceinte à tout moment.

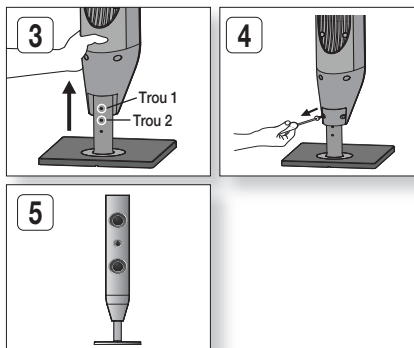


Connexion des enceintes

- Appuyez sur la languette de la borne située à l'arrière de l'enceinte.
- Insérez le fil noir dans la borne noire (-) et le fil rouge dans la borne rouge (+), puis relâchez la languette.
- Branchez les fiches de contact situées à l'arrière de l'appareil en faisant concorder les couleurs des fiches et des prises des enceintes.

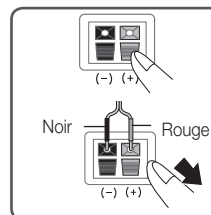


Connexion au support mural


- Connectez le cordon de l'enceinte avec tube de couleur à (+) et le cordon de l'enceinte sans tube de couleur à (-).

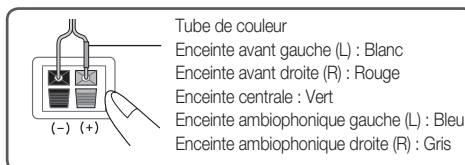

- Préparez les vis (non fournies) correspondant au trou situé à l'arrière de chaque enceinte. Reportez-vous aux illustrations ci-dessous.

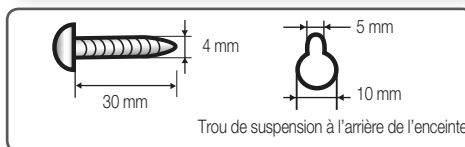


- Fixez les vis au mur et suspendez l'enceinte au mur.

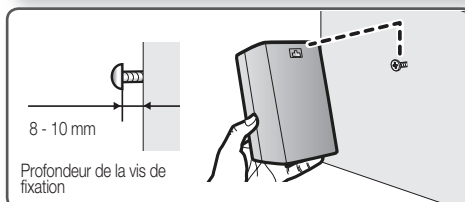

Raccordement de la sortie Video Out à votre téléviseur

Sélectionnez l'une des quatre méthodes de connexion à votre téléviseur.

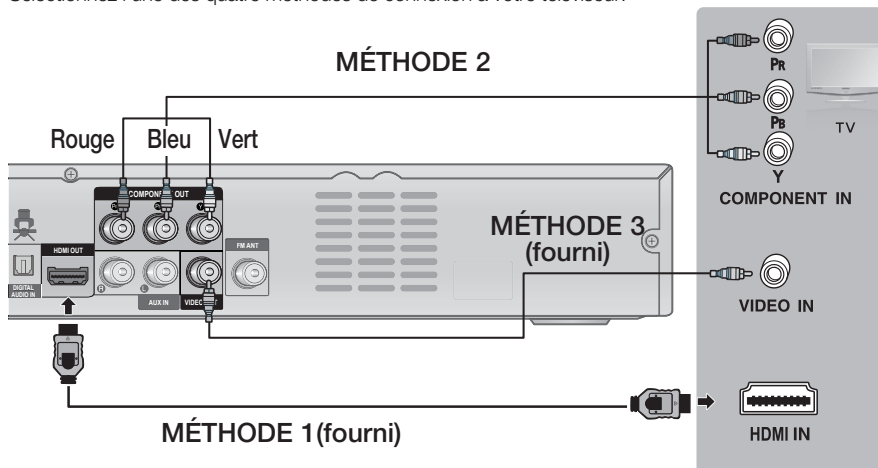

MÉTHODE 1 : HDMI

Connectez la prise de sortie **HDMI OUT** située à l'arrière de l'appareil à la prise d'entrée HDMI IN de votre téléviseur au moyen du câble HDMI (fourni).

MÉTHODE 2 : Vidéo composant

Si votre téléviseur est doté de prises d'entrée vidéo en composantes, branchez le câble vidéo en composantes (non compris) depuis les prises **COMPONENT OUT** (PR, PB et Y) situées à l'arrière du produit aux prises d'entrée vidéo en composantes de votre téléviseur.

MÉTHODE 3 : Vidéo Composite

Connectez la prise de sortie **VIDEO OUT** située à l'arrière de l'appareil à la prise d'entrée VIDEO IN de votre téléviseur au moyen du câble vidéo fourni.

REMARQUE

- Les résolutions disponibles pour la sortie HDMI sont les suivantes : 480p(576p), 720p, 1080i/1080p. Reportez-vous à la page 20 pour le réglage de la résolution.
- Ce produit fonctionne en mode Balayage entrelacé 480i(576i) pour la sortie composant/composite.
- Après avoir terminé la connexion vidéo, réglez la source d'entrée vidéo de votre téléviseur de sorte qu'elle corresponde à la sortie vidéo de votre produit. Mettez ce produit sous tension avant de régler la source d'entrée vidéo sur votre téléviseur. Pour savoir comment sélectionner la source d'entrée vidéo du téléviseur, reportez-vous au manuel d'utilisation de votre téléviseur.

! ATTENTION

- Ne raccordez pas l'appareil à travers un magnétoscope. Les signaux vidéo distribués à travers un magnétoscope peuvent être affectés par des systèmes de protection des droits d'auteur et l'image peut être déformée sur le téléviseur.

Connexions

FONCTION HDMI

Fonction de détection HDMI automatique

La sortie vidéo du produit passe automatiquement au mode HDMI si vous branchez un câble HDMI alors que le système est sous tension.

- HDMI (High Definition Multimedia Interface) (Interface multimédia haute définition)
- L'interface HDMI permet la transmission numérique de données vidéo et audio à l'aide d'une prise unique. Lorsque vous utilisez le HDMI, l'appareil transmet un signal audio et vidéo et affiche une image claire sur un téléviseur disposant d'une prise d'entrée HDMI.
- Description du raccordement HDMI
 - L'interface HDMI transmet uniquement un signal numérique pur au téléviseur.
 - Si votre téléviseur ne prend pas en charge la technologie HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) (Protection du contenu numérique à large bande passante), des parasites peuvent apparaître à l'écran.
- Qu'est-ce que la technologie HDCP ?
- HDCP (Protection du contenu numérique à large bande passante) est un système de protection contre la copie du contenu DVD transmis par HDMI. Elle offre un lien numérique sécuritaire entre une source vidéo (ordinateur, DVD, etc.) et un dispositif d'affichage (téléviseur, projecteur, etc.). Le contenu est crypté à la source pour empêcher les copies non autorisées.

Utilisation de la fonction Anynet+ (HDMI-CEC)

Anynet+ est une fonction qui vous permet de commander les autres appareils Samsung à l'aide de la télécommande de votre téléviseur Samsung. Vous pouvez utiliser la fonction Anynet+ en connectant cet appareil à un téléviseur SAMSUNG à l'aide d'un câble HDMI. Uniquement disponible pour les téléviseurs SAMSUNG prenant en charge la fonction Anynet+.)


1. Connectez l'appareil à un téléviseur Samsung à l'aide d'un câble HDMI. (Voir page 15)
2. Réglez la fonction Anynet+ sur votre téléviseur. (Pour de plus amples renseignements, reportez-vous au manuel d'instructions du téléviseur.)



REMARQUE

- La fonction Anynet+ prend en charge quelques touches de la télécommande.
- Cette fonction n'est pas disponible si un câble HDMI ne prend pas en charge le CEC.
- Certaines résolutions de sortie HDMI ne sont pas compatibles avec certains téléviseurs. Veuillez vous reporter au manuel d'utilisation de votre téléviseur.
- Veuillez vérifier le logo  (si votre téléviseur comporte le logo  il prend en charge la fonction Anynet+.)

Connexion de l'antenne FM

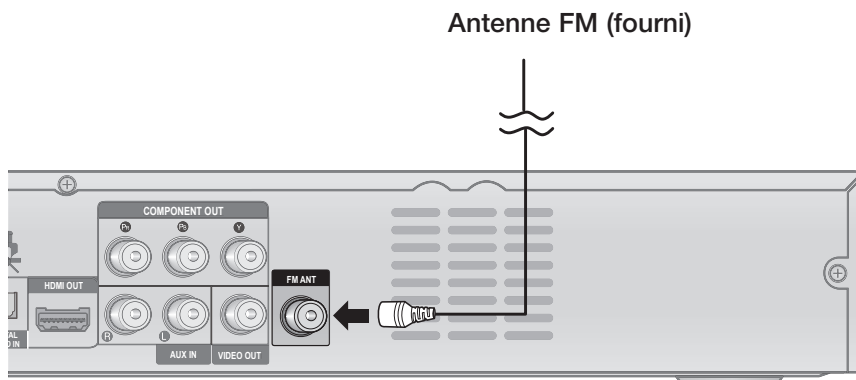


1. Connectez l'antenne FM fournie à la prise d'antenne FM.
2. Déplacez lentement le fil de l'antenne jusqu'à ce que vous trouviez un emplacement permettant une bonne réception. Fixez-le ensuite sur le mur ou sur toute autre surface rigide.

REMARQUE


- Cet appareil ne capte pas les ondes AM.

Connexion d'un microphone

Vous pouvez vous laisser prendre par l'ambiance d'un bar de karaoké tout en restant confortablement installé chez vous. Il vous suffit de visionner une vidéo et de chanter en accompagnement tout en suivant les paroles du morceau qui s'affichent sur l'écran du téléviseur.

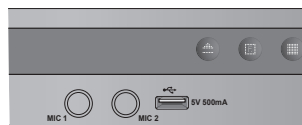

1. Connectez le microphone à la prise MIC située à l'avant du produit.
2. Appuyez sur la touche **MIC VOL** pour régler le volume du microphone.
3. Appuyez sur le bouton **ECHO** pour régler le niveau de l'écho du microphone.

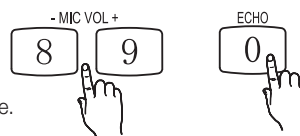


REMARQUE

- Si vous entendez des bruits inhabituels (sifflements ou grincements) lorsque vous utilisez la fonction Karaoke, éloignez le microphone des enceintes. Vous pouvez aussi baisser le volume du microphone ou de l'enceinte.
- Le microphone ne fonctionne pas dans les modes AUX et TUNER (SYNTONISEUR)

Connexions

Raccordement audio des périphériques

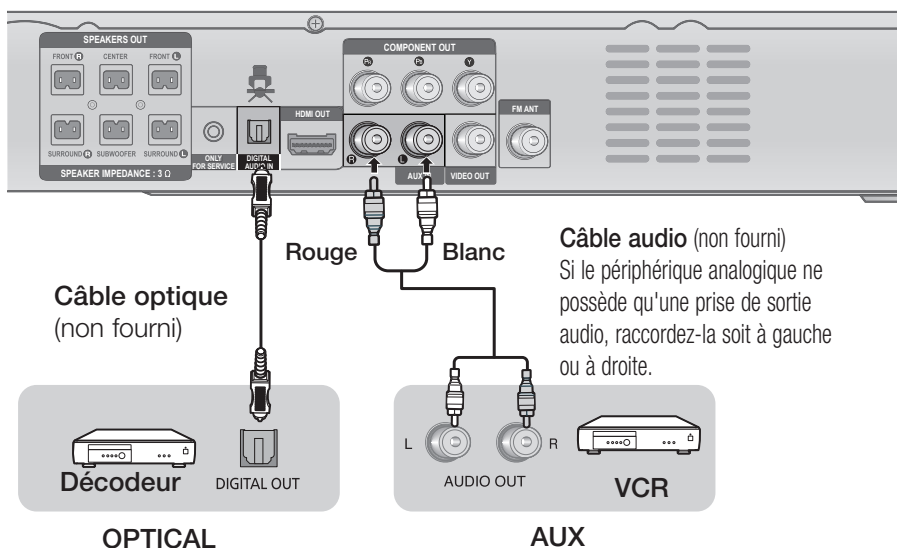

AUX : Raccordement d'un périphérique analogique

Périphériques à signal analogique tels qu'un magnétoscope.

1. Raccordez **AUX IN** (Audio) situé à l'arrière de l'appareil à la sortie audio du périphérique analogique.
 - Assurez-vous de respecter les couleurs des prises de connexion.
2. Appuyez sur la touche **FUNCTION** pour sélectionner l'entrée **AUX**.
 - Le mode change dans l'ordre suivant :
DVD/CD → D.IN → AUX → USB → FM



REMARQUE

- Vous pouvez également raccorder la prise de sortie vidéo de votre magnétoscope au téléviseur et raccorder les prises de sortie audio du magnétoscope à cet appareil.

OPTICAL (PRISES OPTIQUES) : Raccordement d'un périphérique numérique


Pour le raccordement de périphériques à signal numérique tels que les décodeurs ou les récepteurs satellites

1. Raccordez **DIGITAL AUDIO IN** (OPTICAL) situé à l'arrière de l'appareil à la sortie numérique du périphérique numérique.
2. Appuyez sur la touche **FUNCTION** pour sélectionner **D.IN**.
 - Le mode change dans l'ordre suivant :
DVD/CD → D.IN → AUX → USB → FM

Configuration

Avant de commencer (Paramètre initia)

1. Appuyez sur la touche **POWER** lorsqu'il est connecté sur le téléviseur pour la première fois. L'écran Initial setting (Installation initiale) s'affiche.

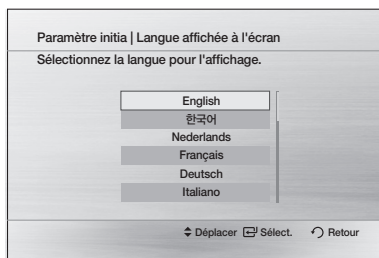


2. Appuyez sur les touches ▲▼ pour sélectionner la langue souhaitée, puis sur la touche **ENTER** (ENTRÉE).
3. Appuyez sur la touche **ENTER** pour sélectionner la touche Départ.
4. Appuyez sur les touches ▲▼ pour sélectionner le format d'écran souhaité, puis sur la touche **ENTER** (ENTRÉE).

REMARQUE


- Si vous n'avez pas sélectionné votre langue préférée dans les paramètres initiaux, une fenêtre de sélection de la langue apparaîtra la prochaine fois que vous allumerez le produit.
- La langue sélectionnée sera appliquée à tous les menus : menu Écran, menu Disque, Audio, Sous-titres.
- Si vous revenez à l'écran précédent, appuyez sur la touche **RETURN** (RETOUR).
- Lorsque vous avez sélectionné une langue de menu, vous pouvez la changer en appuyant sur la touche **STOP** (■) située sur la télécommande pendant plus de 5 secondes sans disque.
- Lorsque l'écran Initial setting (Installation initiale) n'apparaît pas, reportez-vous à Installation initiale. (voir page 22)

Réglage du menu Setup

L'étape pour y accéder peut différer en fonction du menu sélectionné. L'IUG (Interface utilisateur graphique) contenue dans ce manuel peut différer, en fonction de la version du micrologiciel.

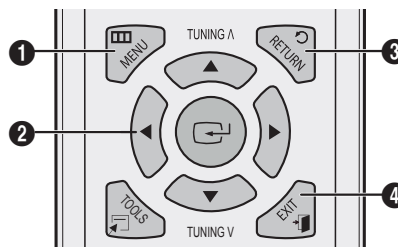

- | | |
|---|--|
| 1 | TOUCHE MENU : Permet d'afficher le menu d'accueil. |
| 2 | TOUCHE ENTER / DIRECTION
Permet de déplacer le curseur et de sélectionner un élément. Permet de sélectionner l'élément actuellement sélectionné. Permet de confirmer le réglage. |
| 3 | TOUCHE RETURN : Permet de revenir au menu de configuration. |
| 4 | TOUCHE EXIT : Permet de quitter le menu de configuration. |

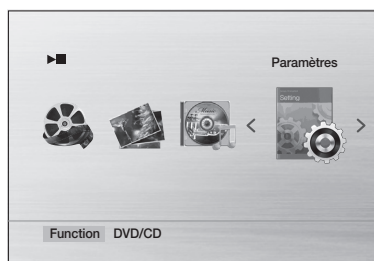

1. Appuyez sur la touche **POWER**.
2. Appuyez sur les touches ◀▶ pour sélectionner **Settings**, puis sur la touche **ENTER** (ENTRÉE).
3. Appuyez sur les touches ▲▼ pour sélectionner le menu souhaité, puis sur la touche **ENTER** (ENTRÉE).
4. Appuyez sur les touches ▲▼ pour sélectionner le sous-menu souhaité, puis sur la touche **ENTER** (ENTRÉE).
5. Appuyez sur les touches ▲▼ pour sélectionner l'élément souhaité, puis sur la touche **ENTER** (ENTRÉE).
6. Appuyez sur la touche **EXIT** pour quitter le menu de configuration.

Configuration

Affichage

Vous pouvez configurer diverses options d'affichage telles que le format d'écran, la résolution, etc.

Format d'écran


En fonction du type de téléviseur que vous possédez, vous pouvez souhaiter ajuster le réglage de l'écran.

• 4:3 Pan-Scan



Format sélectionné lorsque vous souhaitez voir une vidéo au format 16:9 émise par le DVD sans avoir les barres noires en haut et en bas, même si vous avez un téléviseur au format d'écran 4:3 (les parties extrêmes gauche et droite des images du film seront tronquées).

• 4:3 Boîte aux lettres

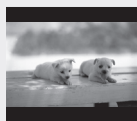

Format sélectionné lorsque vous souhaitez visionner un DVD en 16:9 alors que votre téléviseur dispose d'un écran 4:3. Des barres noires apparaissent en haut et en bas de l'écran.

• 16:9 Large



Vous pouvez voir la totalité de l'image 16:9 sur votre téléviseur écran large.

REMARQUE

- Lorsque vous utilisez une source HDMI, l'écran est commuté automatiquement en mode 16:9 Large et le format d'écran est désactivé.
- Si un DVD est au format 4:3, vous ne pouvez pas le voir en écran panoramique.
- Les disques DVD étant enregistrés dans divers formats d'image, ils paraissent différents en fonction du logiciel, du type de téléviseur et du réglage de son format d'écran.

BD Wise

(Appareils Samsung uniquement)

BD Wise est la toute dernière fonction d'interconnexion de Samsung. - Lorsque vous interconnectez les produits Samsung au moyen de BD-Wise via HDMI, la résolution optimale se règle automatiquement.

- **On (Oui)** : La résolution d'origine du disque DVD sera émise en direct sur le téléviseur.
- **Off (Non)** : La résolution de sortie sera déterminée en fonction de la résolution précédemment réglée, sans tenir compte de la résolution du disque.

REMARQUE

- La qualité de l'image sera ainsi optimisée en fonction du contenu (sur le disque, DVD, etc.) que vous souhaitez lire et de l'appareil ou de votre téléviseur Samsung compatible BD Wise.
- Si vous souhaitez changer la résolution en mode BD Wise, vous devez régler au préalable le mode BD sur Off (Non).
- BD Wise sera désactivé si l'appareil est connecté à un dispositif qui ne prend pas en charge BD Wise.

Résolution

Permet de régler la résolution de sortie du signal vidéo HDMI. Le nombre dans 576p, 720p, 1080i et 1080p indique le nombre de lignes de la vidéo.

Le i et le p indiquent respectivement le balayage entrelacé et le balayage progressif.

- **480p(576p)** : Génère 480 lignes en vidéo progressive.
- **720p** : Génère 720 lignes en vidéo progressive.
- **1080i** : Génère 1080 lignes en vidéo entrelacée.
- **1080p** : Génère 1080 lignes en vidéo progressive.
- **BD Wise** : Permet de régler automatiquement la résolution optimale lors de la connexion via HDMI à un téléviseur avec la fonction BD Wise. (L'élément de menu BD Wise apparaît uniquement si BD Wise est réglé sur ON (activé).)

REMARQUE

- Si Composant ou Composite est connecté, la résolution prend en charge uniquement 480i(576i).
- En fonction du téléviseur, 1080P peut ne pas apparaître.

Format HDMI

Vous pouvez optimiser le réglage de la couleur à partir de la sortie HDMI. Sélectionnez un type de périphérique connecté.

- **Moniteur** : sélectionné si le raccordement au moniteur est effectué via HDMI.
- **TV** : sélectionné si le raccordement au téléviseur est effectué via HDMI.

Signal de sortie vidéo

Différents pays appliquent des normes différentes en matière de télévision. Vous pouvez sélectionner NTSC ou PAL.


- **NTSC** : Vous pouvez sélectionner le format vidéo NTSC.
- **PAL** : Vous pouvez sélectionner le format vidéo PAL.

Audio

Réglage des enceintes

Taille des enceintes

Dans ce mode, vous pouvez régler la taille des enceintes centrale et ambiophoniques, ainsi que la tonalité d'essai.

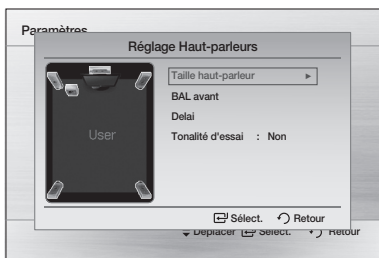

- Pour les enceintes avant, le mode est réglé à Petite.
- Pour le caisson de graves, le mode est réglé sur Présent.
- Pour les enceintes centrale et ambiophoniques, vous pouvez passer au mode Petite ou Aucune.
 - **Petite** : sélectionnez cette option lorsque vous utilisez les enceintes.
 - **Aucune** : sélectionnez cette option lorsque aucune enceinte n'est connectée.




REMARQUE

- Le mode d'enceinte peut varier en fonction des réglages Dolby Pro Logic et Stéréo.

Modification du son

Vous pouvez ajuster la balance et le niveau de chaque enceinte.

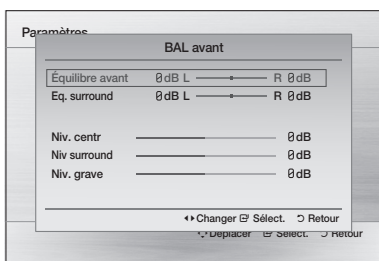

Appuyez sur les touches ▲▼ pour sélectionner et ajuster l'enceinte souhaitée.
Appuyez sur les touches ◀▶ pour ajuster les réglages.

Réglage de la balance des enceintes avant/ambiophoniques.

- Vous pouvez choisir entre 0 et -6.
- Plus vous vous rapprochez de -6, plus le volume diminue.

Réglage du volume des enceintes centrale/ambiophoniques/basses


- Le niveau de volume peut être ajusté par paliers de +6dB à -6dB.
- Plus vous vous rapprochez de +6 dB, plus le volume augmente. Plus vous vous rapprochez de -6 dB, plus le volume diminue.

Temps de propagation


Si les enceintes ne peuvent pas être placées à égale distance de votre position d'écoute, vous pouvez régler le temps de décalage des signaux audio depuis les enceintes centrale et ambiophoniques. Vous pouvez aussi régler la tonalité d'essai dans ce mode.

Réglage du temps de propagation des enceintes

Lorsque le son ambiophonique 5.1CH est émis, vous pouvez profiter de la meilleure qualité sonore si la distance entre vous et chacune des enceintes est identique. Etant donné que les sons n'arrivent pas tous ensemble au point d'écoute en raison de l'emplacement des enceintes, il est possible de compenser ce phénomène en ajoutant un effet de décalage du son des enceintes du centre et arrière.

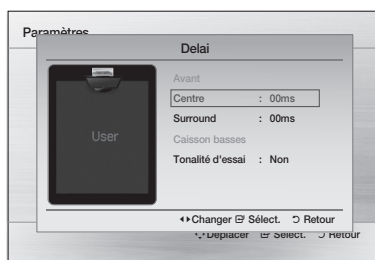

Tonalité d'essai

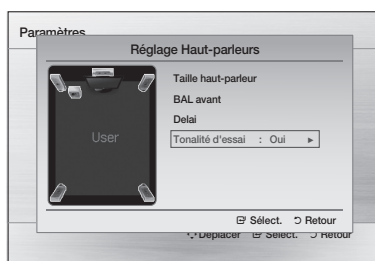

Utilisez la tonalité d'essai pour vérifier les raccordements des enceintes acoustiques.

- Appuyez sur les touches ◀▶ pour sélectionner On.
- La tonalité d'essai sera émise dans l'ordre vers **Avant gauche → Centre → Avant droit → Ambiphonique droite → Ambiphonique gauche → Caisson de basses**.

Pour arrêter la tonalité d'essai, appuyez sur la touche ENTER.

Configuration

DRC (Compression dynamique)

Cette fonction équilibre la plage entre les sons les plus forts et les plus faibles. Vous pouvez utiliser cette fonction pour bénéficier du son Dolby Digital lorsque vous visionnez un film à faible volume.

- Vous pouvez sélectionner Full (Maximum), 2/8, 4/8, 6/8, off (désactivé).

SYNC AUDIO

La synchronisation vidéo et audio peut ne pas concorder avec un téléviseur numérique. Si cela se produit, corrigez ce décalage pour les synchroniser.

- Vous pouvez régler le temps de propagation audio entre 0 mSec et 300 mSec. Réglez-le dans l'état optimal.

AUDIO HDMI

Les signaux audio transmis par le câble HDMI peuvent être commutés On/Off.

- **Off (Désactivé)** : La vidéo est transmise par le câble de connexion HDMI uniquement, tandis que l'audio est émis par les enceintes de l'appareil uniquement.
- **On (Activé)** : Les signaux audio et vidéo sont transmis par le câble de connexion HDMI, et le signal audio est émis par les enceintes de votre téléviseur uniquement.

REMARQUE

- Le réglage par défaut de cette fonction est HDMI Audio Off.
- L'audio HDMI est automatiquement mixé dans les 2 canaux pour les enceintes du téléviseur.
- Lorsque l'audio HDMI est réglé sur On (activé), les formats sonores PL II /DSP EQ /P.BASS ne fonctionnent pas.
- Lorsque HDMI AUDIO est réglé à « On » (Oui), le volume peut être réglé uniquement à l'aide de la télécommande du téléviseur.

NOTE DE KARAOKE

La note de karaoké peut être affichée On (Oui) ou non affichée Off (Non).

- **Off (Non)** : Désactive l'affichage de la note de karaoké.
- **On (Oui)** : Lorsque la chanson est terminée, la note s'affiche à l'écran.

REMARQUE

- Cette fonction est seulement disponible pour les CD-DA/DVD.
- Les scores de karaoké peuvent être affectés par le bruit ambiant.

Système

Installation initiale

Utilisez l'option Paramètre initial pour régler la langue et le Format écran.

REMARQUE

- Si un câble HDMI est relié au produit, le Format écran n'apparaît pas et il sera automatiquement réglé sur 16:9 Large.

Enregistrement DivX(R)

Code d'enregistrement View DivX(R) VOD pour acheter et lire le contenu d'un DivX(R) VOD.

Langue

Vous pouvez sélectionner la langue que vous préférez pour le menu à l'écran, le menu du disque, etc.

Language OSD	Sélectionnez la langue pour les affichages à l'écran.
Menu Disque	Sélectionnez la langue pour les affichages du menu du disque.
Audio	Sélectionnez la langue audio du disque.
Sous-titres	Sélectionnez la langue pour les sous-titres du disque.

※ Pour sélectionner une langue qui n'apparaît pas dans le menu, sélectionnez OTHERS sous Menu du Disque, Audio et Sous-titre, puis entrez le code du pays correspondant (voir page 32).

※ Vous ne pouvez pas sélectionner OTHERS dans le menu de la langue OSD.

REMARQUE

- La langue sélectionnée apparaîtra uniquement si elle est prise en charge par le disque.

Sécurité

La fonction de verrou parental agit en liaison avec les DVD auxquels ont été attribué un niveau qui vous aide à contrôler les types de DVD que regarde votre famille. Il y a jusqu'à 8 niveaux d'évaluation sur un disque.

Contrôle parental

Sélectionnez le niveau d'évaluation que vous souhaitez régler. Un numéro élevé indique que le programme est destiné uniquement aux adultes. Par exemple, si vous sélectionnez jusqu'au niveau 6, les disques contenant le niveau 7, 8 ne seront pas lus.

Entrez le mot de passe, puis appuyez sur le bouton **ENTER** (ENTREE).

- Par défaut, le mot de passe est réglé sur "0000".
- Une fois la configuration terminée, vous revenez sur l'écran précédent.

Changer le mot de passe

Sélectionnez **Change** et entrez un mot de passe de 4 chiffres pour régler le verrou parental en utilisant les touches numériques de la télécommande.

Si vous oubliez votre mot de passe

1. Retirez le disque.
1. Appuyez pendant 5 secondes ou plus sur la touche **STOP** (■) située sur la télécommande. Tous les réglages seront ramenés aux réglages d'usine.

Assistance

Informations sur le produit

Procure l'information vous indiquant un contact pour l'assistance de votre appareil.

Lecture d'un disque

1. Appuyez sur la touche **OPEN/CLOSE** (▲).
2. Déposez avec précaution le disque sur le plateau, avec l'étiquette du disque sur le dessus.
3. Appuyez sur la touche **OPEN/CLOSE** (▲) pour fermer le tiroir du disque.

REMARQUE

- **Fonction Reprise.** Lorsque vous arrêtez la lecture d'un disque, l'appareil garde en mémoire où vous l'avez arrêté, ainsi lorsque vous appuyez sur la touche **PLAY** à nouveau, il démarre là où la lecture a été interrompue. (Cette fonction ne concerne que les DVD)
Appuyez deux fois sur la touche **STOP** pendant la lecture pour désactiver la fonction Reprise.
- Si aucune touche n'est actionnée sur l'appareil ou sur la télécommande pendant plus de 3 minutes lorsque l'appareil est en mode Pause, il passera en mode STOP.
- L'écran initial peut apparaître différent, en fonction du contenu du disque.
- Les disques piratés ne fonctionnent pas dans cet appareil car ils violent les recommandations du CSS (Content Scrambling System : un système de protection contre la copie).


※ ⊘ apparaît lorsque vous appuyez sur une touche non valide.

Fonction économiseur d'écran TV/ Économiseur d'énergie

- Si aucune saisie n'est effectuée pendant plus de 5 minutes en mode Arrêt ou Lecture, l'économiseur d'écran s'active.
- Si le produit reste en mode d'écran de veille pendant plus de 20 minutes, le courant sera automatiquement coupé (Sauf pendant l'écoute de musique.)

Fonctions de base

Lecture de CD audio (CD-DA)/MP3/WMA

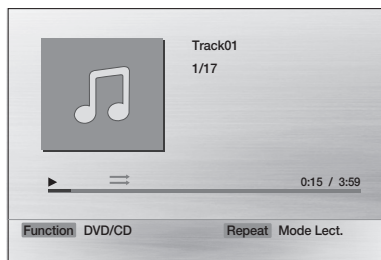

1. Insérez un CD audio (CD-DA) ou un disque MP3 dans le tiroir du disque.
 - Pour un CD audio, la première piste sera lue automatiquement.
 - Appuyez sur les touches **◀▶** pour revenir à la piste précédente/suivante.
 - Pour un disque MP3/WMA, appuyez sur les touches **◀▶** pour sélectionner **Music**, puis appuyez sur la touche **ENTER** (ENTRÉE).
 - Appuyez sur les touches **▲▼◀▶** pour sélectionner l'élément souhaité, puis sur la touche **ENTER** (ENTRÉE).
 - Appuyez sur les touches **◀▶** pour revenir aux pages précédentes/suivantes.
2. Appuyez sur la touche **STOP** (■) pour mettre fin à la lecture.


REMARQUE

- Certains CD MP3/WMA peuvent ne pas être lus, en fonction du mode d'enregistrement.
- Le tableau du contenu d'un CD MP3 varie en fonction du format de la piste MP3/WMA enregistrée sur le disque.
- Les fichiers WMA-DRM et les CD DTS ne peuvent pas être lus.
- Pendant la lecture d'un MP3/WMA/CD, la touche numérique ne fonctionne pas.

Lecture de fichiers JPEG

Les images capturées avec un appareil photo numérique ou un caméscope, ou les fichiers JPEG sur un ordinateur peuvent être enregistrés sur un CD et ensuite lus avec cet appareil.

1. Insérez un disque JPEG dans le tiroir disque.
2. Appuyez sur les touches **◀▶** pour sélectionner les **Photos**, puis sur la touche **ENTER** (ENTRÉE).
3. Appuyez sur les touches **▲▼** pour sélectionner le dossier que vous souhaitez lire, puis sur la touche **ENTER** (ENTRÉE).
4. Appuyez sur les touches **▲▼** pour sélectionner les photos que vous souhaitez visualiser, puis sur la touche **ENTER** (ENTRÉE).
 - Le fichier sélectionné sera lu et le diaporama commencera.
 - Pour arrêter le diaporama, appuyez sur la touche **PAUSE** (II).
 - Vous pouvez afficher le fichier précédent/suivant en appuyant sur les boutons **◀▶** en mode diaporama.

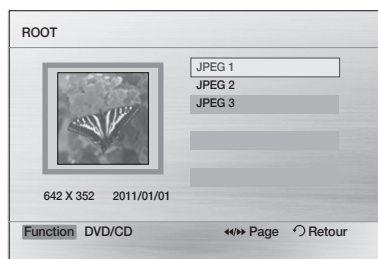

Fonction rotation



Appuyez sur la touche **VERTE (B)** ou **JAUNE (C)** pendant le mode PAUSE.

- Touche **VERTE (B)** : Permet de pivoter de 90° dans le sens antihoraire.
- Touche **JAUNE (C)** : Permet de pivoter de 90° dans le sens horaire.

REMARQUE


- Les résolutions maximales prises en charge par l'appareil sont 5120 x 3480 (ou 19.0 MPixel) pour les fichiers standard JPEG et 2048 x 1536 (ou 3.0 MPixel) pour les fichiers d'images progressives.

Utilisation de la fonction de lecture

Recherche avant/arrière



Appuyez sur les touches ◀▶ pour la fonction Recherche.



REMARQUE

- Aucun son n'est émis pendant la recherche.
- La recherche pendant la lecture produit un son uniquement lorsqu'elle est effectuée à une vitesse de ▶▶ 1 et de ▶▶ 2. (Cette fonction est seulement disponible pour les CD-DA.)

Saut de scènes/chansons



Appuyez sur les touches ◀▶.

- Chaque fois que la touche est pressée pendant la lecture, le chapitre, la piste ou le répertoire (fichier) précédent(e) ou suivant(e) sera lu(e).
- Vous ne pouvez pas sauter des chapitres consécutifs.

Lecture en vitesse lente



Appuyez sur la touche **PAUSE (II)** puis sur la touche ▶▶ pour une lecture lente.

	▶▶ 1 → ▶▶ 2 → ▶▶ 3
	▶▶ 1 → ▶▶ 2 → ▶▶ 3

REMARQUE

- Aucun son n'est audible pendant la lecture lente.
- La marche arrière en ralenti ne fonctionne pas.

Lecture en mode pas à pas



Appuyez sur la touche **PAUSE**.

- La vidéo avance image par image chaque fois que vous appuyez sur cette touche en cours de lecture.

REMARQUE

- Aucun son n'est audible pendant la lecture en mode pas à pas.

Fonction saut de 5 minutes



Appuyez sur la touche ◀▶ en cours de lecture.

- La lecture saute de 5 minutes en avant lorsque vous appuyez sur la touche ▶.
- La lecture saute de 5 minutes en arrière lorsque vous appuyez sur la touche ◀.


REMARQUE

- Cette fonction est uniquement disponible pour le DivX qui contient de l'information sur l'heure.

Utilisation du menu du disque



Vous pouvez visualiser les menus pour la langue audio, la langue des sous-titres, le profil, etc.



1. En cours de lecture, appuyez sur la touche **DISC MENU** de la télécommande.
2. Appuyez sur les touches ▲▼◀▶ pour effectuer la sélection souhaitée, puis sur la touche **ENTER (ENTRÉE)**.

REMARQUE

- Selon le disque, les éléments de configuration du menu peuvent varier et ce menu peut ne pas être disponible.

Fonctions de base

Utilisation du menu des titres



Pour les DVD contenant plusieurs titres, vous pouvez visualiser le titre de chaque film.

1. En cours de lecture, appuyez sur la touche **TITLE** de la télécommande.
2. Appuyez sur les touches **▲▼◀▶** pour effectuer la sélection souhaitée, puis sur la touche **ENTER** (ENTRÉE).



REMARQUE

- Selon le disque, les éléments de configuration du menu peuvent varier et ce menu peut ne pas être disponible.

Lecture répétée



Répétition des DVD/DivX

Vous pouvez répéter le titre, le chapitre ou la section (répétition A-B) d'un disque DVD/DivX.



1. En cours de lecture d'un disque DVD/DivX, appuyez sur la touche **REPEAT** (RÉPÉTER) de la télécommande.
2. Appuyez sur les touches **▲▼** pour sélectionner le mode de répétition souhaité, puis sur la touche **ENTER** (ENTRÉE).
3. Appuyez sur les touches **▲▼** pour sélectionner **OFF** (Non) pour revenir à la lecture normale, puis sur la touche **ENTER** (ENTRÉE).



	Title → Chapter → A - → Off
	Title → Folder → All → Off

Répétition des disques CD/MP3

1. Pendant la lecture d'un CD/ MP3, appuyez de façon répétée sur la touche **REPEAT** (RÉPÉTER) pour sélectionner le mode de répétition que vous souhaitez.

	⇒ → ⏮ → ALL → ⏭ → A-B (Repeat Off → Repeat Disc → Repeat All → Random → Repeat Section A-B)
	⇒ → ⏮ → ⏭ → ALL → ⏭ (Repeat Off → Repeat Disc → Repeat Dir (Directory) → Repeat All → Random)

Lecture répétée de la section A-B



Vous pouvez relire à plusieurs reprises une section spéciale d'un DVD ou d'un CD.



1. En cours de lecture d'un disque DVD ou CD, appuyez sur la touche **REPEAT** (RÉPÉTER) de la télécommande.
2. Pour les DVD, appuyez sur les touches **▲▼** pour sélectionner **A-**.
Pour les CD appuyez de façon répétée sur la touche **REPEAT** (RÉPÉTER) jusqu'à ce que **A-B** apparaisse.
3. Appuyez sur la touche **ENTER** (ENTRÉE) au point où vous souhaitez que la répétition de lecture débute (A).
4. Appuyez sur la touche **ENTER** (ENTRÉE) au point où vous souhaitez que la répétition de lecture s'arrête (B).
5. Pour revenir à une lecture normale, Pour les DVD, appuyez sur les touches **▲▼** pour sélectionner **OFF**. Pour les CD, appuyez sur la touche **REPEAT** (RÉPÉTER) pour sélectionner **⇒**.



REMARQUE

- La fonction de répétition de la section A-B ne prend pas en charge les disques DivX, MP3 ou JPEG.

Affichage des informations du disque

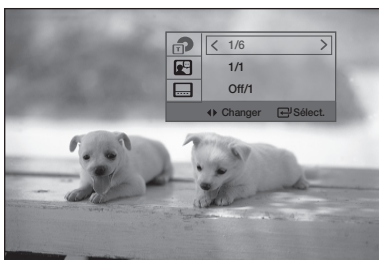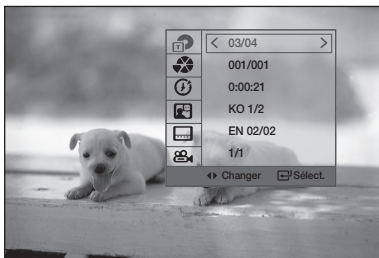

1. En cours de lecture, appuyez sur la touche **TOOLS** (OUTILS) de la télécommande.
2. Appuyez sur les touches ▲▼ pour sélectionner l'élément souhaité.
3. Appuyez sur les touches ◀▶ pour réaliser le changement de configuration souhaitée, puis sur la touche **ENTER** (ENTRÉE).
- Vous pouvez utiliser les touches numériques de la télécommande pour contrôler certains éléments.
4. Pour que les informations du disque disparaissent, appuyez de nouveau sur la touche **TOOLS** (OUTILS).



REMARQUE

- Si vous lisez le contenu du menu tools, selon le disque, certaines fonctions peuvent ne pas être activées.
- Vous pouvez également sélectionner DTS, Dolby Digital ou Pro Logic, en fonction du disque.
- Certains menus tools peuvent différer en fonction des disques et des fichiers.

Menu TOOLS (OUTILS)

- **Title** (🔍): pour accéder au titre désiré lorsque le disque en comporte plusieurs. Par exemple, s'il y a plusieurs films sur un DVD, chaque film sera identifié par un titre.
- **Chapitre** (📖): la plupart des disques DVD sont enregistrés en chapitres ainsi vous pouvez trouver rapidement un chapitre spécifique.
- **Heure de lecture** (🕒): permet la lecture d'un film à partir de l'heure désirée. Vous devez entrer l'heure de départ en tant que référence. La fonction de recherche d'heure n'est pas prise en charge par certains disques.
- **Audio** (🔊): se rapporte à la langue de la piste sonore du film. Un disque DVD peut contenir jusqu'à 8 langues audio.
- **Sous-titres** (📄): se rapporte aux langues des sous-titres disponibles sur le disque. Vous pouvez choisir les langues des sous-titres ou, si vous préférez, les effacer de l'écran. Un disque DVD peut contenir jusqu'à 32 langues de sous-titres.
- **Angle** (👁): lorsqu'un DVD propose plusieurs angles de vue pour une scène donnée, vous pouvez utiliser la fonction Angle.

Sélection de la langue Audio



1. Appuyez sur la touche **TOOLS**.
2. Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner l'affichage **AUDIO** (🔊).
3. Appuyez sur les touches ◀▶ ou sur les touches numériques pour sélectionner la langue audio de votre choix.
 - En fonction du nombre de langues sur un disque DVD, une langue audio différente (ANGLAIS, ESPAGNOL, FRANCAIS, etc.) est sélectionnée à chaque pression sur la touche.



REMARQUE

- L'AUDIO DTS n'est pas prise en charge.

Fonctions de base

Sélection de la langue des sous-titres



1. Appuyez sur la touche **TOOLS**.
2. Appuyez sur les touches ▲▼ pour sélectionner **SUBTITLE** ().
3. Appuyez sur les touches ◀▶ pour sélectionner la langue de sous-titrage souhaitée.
 - Selon les langues prises en charge par le DVD, une différente langue de sous-titrage est sélectionnée chaque fois que vous appuyez sur la touche.

REMARQUE

- Selon le type de disque, certaines fonctions des langues de sous-titrage et audio peuvent ne pas être disponibles.

Fonction de sous-titrage



- Vous devez être familier avec l'extraction vidéo et la mise en forme des données pour pouvoir utiliser correctement cette fonction.
- Pour utiliser la fonction de sous-titrage, enregistrer le fichier des sous-titres (*.smi) sous le même nom que le fichier DivX (*.avi), dans le même dossier.
Exemple. Racine Samsung_007CD1.avi
Samsung_007CD1.smi
- Le nom de fichier peut contenir jusqu'à 60 caractères alphanumériques ou 30 caractères asiatiques (caractères à 2 octets tels le Coréen et le chinois).
- Les sous-titres des fichiers DivX *.smi, *.sub, *.srt au-delà de 148 Ko ne sont pas pris en charge.

Fonction Angle



Cette fonction vous permet de visualiser une même scène sous différents angles.


1. Appuyez sur la touche **TOOLS**.
2. Appuyez sur les touches ▲▼ pour sélectionner l'affichage **ANGLE** ().
3. Appuyez sur les touches ◀▶ pour sélectionner l'angle souhaité.

REMARQUE

- La fonction Angle ne prend en charge que les disques sur lesquels plusieurs angles ont été enregistrés.

GRADATEUR

Vous pouvez régler la luminosité de l'affichage sur l'unité principale.



Appuyez sur la touche **DIMMER**.

Mode sonore

DSP (Traitement du signal numérique)/Egaliseur

- DSP (Traitement du signal numérique) : Les modes DSP ont été définis pour simuler différents environnements acoustiques.
- EQ (Egaliseur) : Vous pouvez sélectionner POP, JAZZ ou ROCK etc. pour optimiser le son du type de musique que vous écoutez.

Appuyez sur la touche **DSP/EQ**.



POP, JAZZ, ROCK → STUDIO → CLUB
→ HALL → MOVIE → CHURCH → OFF

REMARQUE

- La fonction DSP/EQ est uniquement disponible en mode stéréo.
- La fonction DSP/EQ n'est pas disponible lors de la lecture du signal AC3 en mode 2.1 canaux.

NIVEAU AMB.

Vous pouvez aussi appuyer sur la touche **S/W LEVEL** de votre télécommande et utiliser les touches ◀ ou ▶ pour régler le niveau du caisson des basses.

Appuyez sur la touche **S/W LEVEL**.



Mode Dolby Pro Logic II

Vous pouvez sélectionner le mode audio Dolby Pro Logic II souhaité, la fonction Amplif. Basse ou Amélioration MP3.

Appuyez sur la touche **PL II**.



**MP3 ENHANCE ON → POWER BASS
ON → POWER BASS OFF → MUSIC → MOVIE →
PROLOG → MATRIX → STEREO**

REMARQUE

- Si vous sélectionnez le mode Pro Logic II, connectez votre périphérique aux prises d'entrée d'audio AUDIO INPUT (G et D) de l'appareil. Si vous ne connectez qu'une seule entrée (G ou D), l'écoute du son ambiophonique est impossible.
- La fonction Pro Logic II n'est disponible qu'en mode Stéréo.
- La fonction Pro Logic II n'est pas disponible lors de la lecture du signal AC3 en mode 2.1 canaux.

Écoute de la radio

Utilisation des touches de la télécommande

1. Appuyez sur la touche **FUNCTION** pour sélectionner **FM**.
2. Sélectionnez une station.
 - **Prérégler la syntonisation 1** : Vous devez d'abord ajouter la fréquence souhaitée comme préréglage. Appuyez sur la touche **STOP** (■) pour sélectionner **PRESET** puis sur la touche **TUNING** (^v) pour sélectionner la station préréglée.

- **Syntonisation manuelle** : Appuyez sur la touche **STOP** (■) pour sélectionner **MANUAL** puis la touche **TUNING** (^v) pour syntoniser une fréquence supérieure.
- **Syntonisation automatique** : Syntonisation automatique **STOP** (■) pour sélectionner **MANUAL** et maintenez ensuite la touche **TUNING** (^v) enfoncée pour rechercher automatiquement les stations.

Réglage Mono/Stéréo

Appuyez sur la touche **MO/ST**.

- Chaque fois que vous appuyez sur cette touche, le son est commuté entre **STEREO** et **MONO**.
- Dans une zone de faible réception, sélectionnez **MONO** pour une réception claire sans interférence.



Préréglage des stations

Exemple : Préréglage de FM 89.10 dans la mémoire

1. Appuyez sur la touche **FUNCTION** pour sélectionner **FM**.
2. Appuyez sur la touche **TUNING** (^v) pour sélectionner <89.10>.
3. Appuyez sur la touche **TUNER MEMORY** (MÉMOIRE SYNTONISEUR).
 - Le nombre clignote à l'écran.
4. Appuyez sur les touches ^v et sélectionnez le nombre préréglé.
 - Vous pouvez sélectionner entre 1 et 15 présélections.
5. Appuyez à nouveau sur la touche **TUNER MEMORY**.
 - Appuyez sur la touche **TUNER MEMORY** avant que le nombre ne disparaisse de l'écran.
 - Le nombre disparaît de l'écran et la station est prise en mémoire.
6. Pour prérégler une autre station, répétez les étapes 2 à 5.




Fonctions avancées

Fonction USB

Lecture des fichiers multimédia en utilisant la fonction USB Host

Vous pourrez profiter de la plupart des fichiers multimédia tels que photos, films et musique enregistrés sur un lecteur MP3, une clé USB ou un caméscope en haute qualité vidéo avec le son 5 canaux +1 en raccordant le périphérique de stockage au port USB de l'appareil.

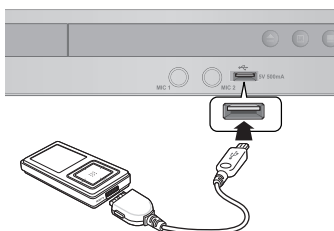

1. Branchez le périphérique USB sur le port USB situé sur l'avant de l'appareil.
2. Appuyez sur la touche **FUNCTION** pour sélectionner USB
 - **USB** apparaît brièvement à l'écran de l'afficheur.
3. Appuyez sur les touches **◀▶** pour sélectionner **Videos** (Vidéos), **Photos** ou **Music** (Musique).
 - Sélectionnez un fichier à lire.

Retrait sécuritaire d'un dispositif USB

Afin d'éviter d'endommager les données stockées sur le périphérique USB, retirez ce dernier avec précaution avant de débrancher le câble USB.

- Appuyez sur la touche **JAUNE (C)**.
 - **REMOVE (RETIRER)** s'affiche à l'écran.
- Retirez le câble USB.



REMARQUE

- Pour écouter vos fichiers musicaux avec un son 5 canaux +1, vous devez régler le mode Dolby sur Pro Logic II sur Matrix. (Voir page 29)
- En mode USB, il est impossible de modifier la résolution ni d'accéder au menu **SETUP (CONFIGURATION)** si aucun périphérique USB n'est connecté au port USB.

Enregistrement USB

Pendant la lecture d'un CD-DA (Compact Disc Digital Audio) utilisant la fonction USB Recording (Enregistrement USB), vous pouvez enregistrer la source audio dans la mémoire USB.

1. Connectez le périphérique USB à votre produit.
2. Insérez le disque CD-DA dans la fente d'insertion de CD.
3. Appuyez sur la touche **USB REC** de la télécommande.
 - Pour commencer l'extraction de la piste actuelle, appuyez sur la touche **USB REC** de la télécommande pendant la lecture d'une piste ou d'une pause du système.
 - Pour enregistrer le CD au complet, appuyez sur la touche **USB REC** de la télécommande et maintenez-la enfoncée.
 - " **FULL CD RIPPING**" (**EXTRACTION DE TOUT LE CD**) s'affiche et l'enregistrement commence.
4. Appuyez sur la touche **ARRÊT (■)** pour arrêter l'enregistrement.
 - Lorsque l'enregistrement USB d'un CD est terminé, vous pouvez voir un nouveau dossier nommé "**RECORDING**" (**ENREGISTREMENT**) sur le support USB. Le contenu sera sauvegardé dans le dossier dans le format MP3.



REMARQUE

- Ne déconnectez pas le support d'enregistrement USB ou ne débranchez pas le câble d'alimentation pendant l'enregistrement USB. Vous pourriez ainsi endommager les données. Pour arrêter l'enregistrement USB, appuyez sur la touche **ARRÊT** et déconnectez le support d'enregistrement USB après que le système a complètement arrêté la lecture du CD.
- Si vous déconnectez le support d'enregistrement USB pendant l'enregistrement USB, le système s'arrête et vous ne pouvez pas supprimer le fichier enregistré.
- Si vous connectez le support d'enregistrement USB au système pendant la lecture d'un CD, le système s'interrompt, puis reprend la lecture.
- Les disques DTS-CD ne peuvent pas être enregistrés.
- Si la durée de l'enregistrement est inférieure à 5 secondes, il se pourrait que le fichier d'enregistrement ne soit pas créé.
- L'enregistrement USB n'est possible que si le support d'enregistrement USB est formaté dans le système de fichier **FAT**. (Le format de fichier **NTFS** n'est pas pris en charge).
- Le signal audio n'est pas produit pendant l'enregistrement USB du CD.
- Lorsque **HDMI AUDIO** est réglé à **On (Oui)**, la fonction **USB Recording (Enregistrement USB)** n'est pas prise en charge.
- Ne branchez pas le **MICRO** lorsque le CD est en cours d'extraction.

Dépannage

Reportez-vous au tableau ci-dessous lorsque l'appareil ne fonctionne pas correctement. Si le problème que vous constatez ne figure pas dans la liste ci-dessous ou si les instructions ci-dessous ne vous aident pas, mettez l'appareil hors tension, déconnectez le cordon d'alimentation et contactez le distributeur le plus proche ou le centre de services Samsung Electronics.

Problème	Vérification/Solution
Il m'est impossible d'éjecter le disque.	- Le cordon d'alimentation est-il correctement branché dans la prise ? - Coupez l'alimentation puis rétablissez-la.
La lecture ne démarre pas.	- Vérifiez le code régional du DVD. Les disques DVD achetés à l'étranger sont parfois incompatibles. - Il m'est impossible de lire les CD-ROM et les DVD-ROM sur l'appareil. - Assurez-vous que le niveau d'évaluation est correct.
La lecture ne démarre pas immédiatement lorsque les touches Play/Pause sont actionnées.	- Utilisez-vous un disque déformé ou un disque ayant subi des rayures en surface ? - Nettoyez le disque.
Absence de son.	- Aucun son n'est produit pendant la lecture accélérée, la lecture lente ou la lecture image par image. - Les enceintes sont-elles raccordées correctement ? La configuration des enceintes a-t-elle été correctement personnalisée ? - Le disque a-t-il été sérieusement endommagé ?
Le son n'est généré que par certaines enceintes, pas par les six.	- Sur certains disques DVD, le son est uniquement généré par les enceintes avant. - Vérifiez si les enceintes sont correctement connectées. - Réglez le volume. - Pendant l'écoute d'un CD, de la radio ou du téléviseur, le son est uniquement généré par les enceintes avant. Sélectionnez "PROLOG" en appuyant sur  PL II (Dolby Pro Logic II) situé sur la télécommande pour utiliser les six enceintes.
Le son ambiophonique Dolby numérique 5 canaux + 1 n'est pas reproduit.	- Est-ce que le disque comporte la mention "Dolby Digital 5.1 CH" ? Le son ambiophonique Dolby numérique 5 canaux + 1 n'est reproduit que si le disque a été enregistré en conséquence. - Selon l'écran d'information, la langue audio est-elle correctement réglée sur Dolby Digital 5.1-CH ?
La télécommande ne fonctionne pas.	- La télécommande est-elle utilisée dans les limites de sa portée en matière d'angle et de distance ? - Les piles sont-elles épuisées ? - Avez-vous sélectionné les fonctions de mode (DVD RECEIVER/TV) de la télécommande correctement ?
- Le disque tourne mais aucune image n'est produite. - La qualité de l'image est médiocre et l'image tremble.	- Le téléviseur est-il sous tension ? - Les câbles de la vidéo sont-ils branchés correctement ? - Le disque est-il sale ou endommagé ? - Si le disque a été médiocrement créé, il peut ne pas être lisible.
La langue audio et les sous-titres ne fonctionnent pas.	La langue audio et les sous-titres ne fonctionnent que si le disque les contient.
L'écran du menu Disc/Title (Disque/ Titre) n'apparaît pas même lorsque la fonction Disc/Title (Disque/Titre) est sélectionnée.	Utilisez-vous un disque qui ne comporte pas de menu ?
Le format d'écran ne peut pas être modifié.	La lecture des DVD 16:9 est possible en mode 16:9 WIDE (16:9 Large), 4:3 LETTER BOX (4/3 Boîte aux lettres) ou 4:3 PAN SCAN (4:3 Panoramique/Balayage) ; en revanche, les DVD 4:3 peuvent être lus au format 4:3 uniquement. Reportez-vous à la pochette du disque DVD puis sélectionnez la fonction appropriée.

Autres informations

Problème	Vérification/Solution
- The product is not working. (Example: The power goes out or the front panel key doesn't work or a strange noise is heard.) - The product is not working normally.	Appuyez pendant 5 secondes ou plus sur la touche STOP (■) située sur la télécommande en l'absence de disque (fonction de réinitialisation). L'utilisation de la fonction RESET (REINITIALISATION) efface tous les réglages enregistrés. N'utilisez cette fonction que lorsque cela s'avère nécessaire.
The rating level password has been forgotten.	Tandis que le message « NO DISC » (PAS DE DISQUE) est affiché à l'écran de l'appareil, maintenez la touche STOP (■) enfoncée pendant plus de 5 secondes. Le mot « INIT (INITIAL) » s'affiche et tous les réglages reviennent aux valeurs par défaut. Appuyez ensuite sur la touche POWER. L'utilisation de la fonction RESET (REINITIALISATION) efface tous les réglages enregistrés. N'utilisez cette fonction que lorsque cela s'avère nécessaire.
Can't receive radio broadcast.	- L'antenne est-elle connectée correctement ? - Si le signal d'entrée de l'antenne est faible, installez une antenne FM extérieure à un endroit où la réception sera de meilleure qualité.

Liste des codes de langue

Entrez le numéro de code approprié pour OTHERS (Autres) du menu du disque, audio et sous-titres. (Voir page 22).

Code	Langue	Code	Langue	Code	Langue	Code	Langue	Code	Langue	Code	Langue
1027	Afar	1142	Greek	1239	Interlingue	1345	Malagasy	1482	Kirundi	1527	Tajik
1028	Abkhazian	1144	English	1245	Inupiak	1347	Maori	1483	Romanian	1528	Thai
1032	Afrikaans	1145	Esperanto	1248	Indonesian	1349	Macedonian	1489	Russian	1529	Tigrinya
1039	Amharic	1149	Spanish	1253	Icelandic	1350	Malayalam	1491	Kinyarwanda	1531	Turkmen
1044	Arabic	1150	Estonian	1254	Italian	1352	Mongolian	1495	Sanskrit	1532	Tagalog
1045	Assamese	1151	Basque	1257	Hebrew	1353	Moldavian	1498	Sindhi	1534	Setswana
1051	Aymara	1157	Persian	1261	Japanese	1356	Marathi	1501	Sangro	1535	Tonga
1052	Azerbaijani	1165	Finnish	1269	Yiddish	1357	Malay	1502	Serbo-Croatian	1538	Turkish
1053	Bashkir	1166	Fiji	1283	Javanese	1358	Maltese	1503	Singhalese	1539	Tsonga
1057	Byelorussian	1171	Faeroese	1287	Georgian	1363	Burmese	1505	Slovak	1540	Tatar
1059	Bulgarian	1174	French	1297	Kazakh	1365	Nauru	1506	Slovenian	1543	Twi
1060	Bihari	1181	Frisian	1298	Greenlandic	1369	Nepali	1507	Samoa	1557	Ukrainian
1069	Bislama	1183	Irish	1299	Cambodian	1376	Dutch	1508	Shona	1564	Urdu
1066	Bengali; Bangla	1186	Scots Gaelic	1300	Canada	1379	Norwegian	1509	Somali	1572	Uzbek
1067	Tibetan	1194	Galician	1301	Korean	1393	Ocitan	1511	Albanian	1581	Vietnamese
1070	Breton	1196	Guarani	1305	Kashmiri	1403	(Afan) Oromo	1512	Serbian	1587	Volapuk
1079	Catalan	1203	Gujarati	1307	Kurdish	1408	Oriya	1513	Siswathi	1613	Wolof
1093	Corsican	1209	Hausa	1311	Kirghiz	1417	Punjabi	1514	Sesotho	1632	Xhosa
1097	Czech	1217	Hindi	1313	Latin	1428	Polish	1515	Sundanese	1665	Yoruba
1103	Welsh	1226	Croatian	1326	Lingala	1435	Pashto, Pushto	1516	Swedish	1684	Chinese
1105	Danish	1229	Hungarian	1327	Laotian	1436	Portuguese	1517	Swahili	1697	Zulu
1109	German	1233	Armenian	1332	Lithuanian	1463	Quechua	1521	Tamil		
1130	Bhutani	1235	Interlingua	1334	Latvian, Lettish	1481	Rhaeto-Romance	1525	Tegulu		

Caractéristiques

Généralités	Poids	2.2 Kg
	Dimensions	430 (L) x 59 (H) x 249 (P) mm
	Plage de températures de fonctionnement	+5°C~+35°C
	Plage de taux d'humidité de fonctionnement	10 % - 75 %
Syntoniseur FM	Rapport signal/bruit	70 dB
	Sensibilité utilisable	10 dB
	Distorsion harmonique totale	0.5 %
Disque	DVD (Digital Versatile Disc)	Vitesse de lecture : 3.49 ~ 4.06 m/sec. Durée approximative de lecture (Disque simple face, simple couche) : 135 min.
	CD : 12 cm (DISQUE COMPACT)	Vitesse de lecture : 4.8 ~ 5.6 m/sec. Durée maximale de lecture : 74 min.
	CD : 8cm (DISQUE COMPACT)	Vitesse de lecture : 4.8 ~ 5.6 m/sec. Durée maximale de lecture : 20 min.
Sortie vidéo	Vidéo Composite	480i(576i) 1 canal : 1.0 Vp-p (charge de 75 Ω)
	Vidéo composant	480i(576i) Y : 1.0 Vp-p (charge de 75 Ω) Pr : 0.70 Vp-p (charge de 75 Ω) Pb : 0.70 Vp-p (charge de 75 Ω)
Vidéo/Audio	HDMI	1080p, 1080i, 720p, 480p(576p)
Amplificateur	Sortie de l'enceinte avant	51W x 2(3Ω)
	Sortie de l'enceinte du centre	51W(3Ω)
	Sortie enceinte ambiophonique	51W x 2(3Ω)
	Sortie du caisson de basses	75W(3Ω)
	Gamme de fréquences	20Hz~20KHz
	Rapport signal/bruit	65dB
	Séparation des canaux	60dB
	Sensibilité d'entrée	(AUX)800mV

*: Caractéristiques nominales

- Samsung Electronics Co., Ltd se réserve le droit de modifier les caractéristiques sans préavis.
- Le poids et les dimensions figurent à titre approximatif.
- La conception et les spécifications sont soumises à modification sans avis préalable.
- Pour l'alimentation et la consommation d'énergie, reportez-vous à l'étiquette apposée sur le produit.

HT-D350K

Enceinte	Système d'enceintes	Système d'enceintes 5+1 canaux		
		Avant/ Ambiphonique	Centre	Caisson de graves
	Impédance	3 Ω	3 Ω	3 Ω
	Gamme de fréquences	140Hz~20KHz	140Hz~20KHz	40Hz~160Hz
	Niveau de pression acoustique de sortie	86dB/W/M	86dB/W/M	88dB/W/M
	Entrée nominale	51W	51W	75W
	Entrée maximale	102W	102W	150W
	Dimensions (L x H x P)	Avant/ Ambiphonique : 84 x 104.5 x 68.5 mm Centre : 84 x 104.5 x 68.5 mm Caisson de graves : 155 x 350 x 285 mm		
	Poids	Avant/ Ambiphonique: 0.4 Kg, Centre : 0.23 Kg Caisson de graves : 3.2 Kg		

HT-D353HK

Enceinte	Système d'enceintes	Système d'enceintes 5+1 canaux			
		Avant	Ambiphonique	Centre	Caisson de graves
	Impédance	3 Ω	3 Ω	3 Ω	3 Ω
	Gamme de fréquences	140Hz~20KHz	140Hz~20KHz	140Hz~20KHz	40Hz~160Hz
	Niveau de pression acoustique de sortie	86dB/W/M	86dB/W/M	86dB/W/M	88dB/W/M
	Entrée nominale	51W	51W	51W	75W
	Entrée maximale	102W	102W	102W	150W
	Dimensions (L x H x P)	Avant : 90 x 660 x 92 mm (base du support : 176 x 176) Ambiphonique : 84 x 104.5 x 68.5 mm Centre : 360 x 74.5 x 68.5 mm Caisson de graves : 155 x 350 x 285 mm			
	Poids	Avant: 1.71 Kg, Ambiphonique: 0.4 Kg Centre : 0.96 Kg, Caisson de graves : 3.2 Kg			

HT-D355K

Enceinte	Système d'enceintes	Système d'enceintes 5+1 canaux		
		Avant/ Ambiphonique	Centre	Caisson de graves
	Impédance	3 Ω	3 Ω	3 Ω
	Gamme de fréquences	140Hz~20KHz	140Hz~20KHz	40Hz~160Hz
	Niveau de pression acoustique de sortie	86dB/W/M	86dB/W/M	88dB/W/M
	Entrée nominale	51W	51W	75W
	Entrée maximale	102W	102W	150W
	Dimensions (L x H x P)	Avant/ Ambiphonique : 90 x 1100 x 119 mm (base du support : 250 x 250) Centre : 360 x 74.5 x 68.5 mm Caisson de graves : 155 x 350 x 285 mm		
	Poids	Avant/ Ambiphonique: 3.43 Kg, Centre : 0.96 Kg Caisson de graves : 3.2 Kg		

Contacter SAMSUNG À TRAVERS LE MONDE

Si vous avez des questions ou commentaires concernant les produits Samsung, veuillez communiquer avec le service à la clientèle SAMSUNG.

Area	Contact Center ☎	Web Site
■ North America		
Canada	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Mexico	01-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
U.S.A	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
■ Latin America		
Argentine	0800-333-3733	www.samsung.com
Brazil	0800-124-421 / 4004-0000	www.samsung.com
Chile	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Colombia	01-8000112112	www.samsung.com
Costa Rica	0-800-507-7267	www.samsung.com
Dominica	1-800-751-2676	www.samsung.com
Ecuador	1-800-10-7267	www.samsung.com
El Salvador	800-6225	www.samsung.com
Guatemala	1-800-299-0013	www.samsung.com
Honduras	800-7919267	www.samsung.com
Jamaica	1-800-234-7267	www.samsung.com
Nicaragua	00-1800-5077267	www.samsung.com
Panama	800-7267	www.samsung.com
Peru	0-800-777-08	www.samsung.com
Puerto Rico	1-800-682-3180	www.samsung.com
Trinidad & Tobago	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Venezuela	0-800-100-5303	www.samsung.com
■ Europe		
Albania	42 27 5755	-
Austria	0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	www.samsung.com
Belgium	02-201-24-18	www.samsung.com/ be (Dutch) www.samsung.com/ be_fr (French)
Bosnia	05 133 1999	-
Bulgaria	07001 33 11	www.samsung.com
Croatia	062 SAMSUNG (062 726 7864)	www.samsung.com
Czech	800-SAMSUNG (800-726786) Samsung Zrt., česká organizační složka, Oasis Florenc, Soko- lowská394/17, 180 00, Praha 8	www.samsung.com
Denmark	70 70 19 70	www.samsung.com
Finland	030 - 6227 515	www.samsung.com
France	01 48 63 00 00	www.samsung.com
Germany	01805 - SAMSUNG (726-7864 € 0,14/Min)	www.samsung.com
Hungary	06-80-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Italy	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Kosovo	+381 0113216899	-
Luxembourg	261 03 710	www.samsung.com
Macedonia	023 207 777	-
Montenegro	020 405 888	-
Netherlands	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com
Norway	815-56 480	www.samsung.com
Poland	0 801 1SAMSUNG (172678) / 022-607-93-33	www.samsung.com
Portugal	80820-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Rumania	1. 08010 SAMSUNG (72678) - doar din rețeaua Romtelecom, tarif local 2. 021.206.01.10 - din orice rețea, tarif normal	www.samsung.com

Area	Contact Center ☎	Web Site
Serbia	0700 Samsung (0700 726 7864)	www.samsung.com
Slovakia	0800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Spain	902-1-SAMSUNG (902 172 678)	www.samsung.com
Sweden	0771 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com
Switzerland	0848-SAMSUNG (7267864, CHF 0.08/min)	www.samsung.com/ch www.samsung.com/ ch_fr/(French)
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com
Eire	0818 717100	www.samsung.com
Lithuania	8-800-77777	www.samsung.com
Latvia	8000-7267	www.samsung.com
Estonia	800-7267	www.samsung.com
■ CIS		
Russia	8-800-555-55-55	www.samsung.com
Georgia	8-800-555-555	-
Armenia	0-800-05-555	-
Azerbaijan	088-55-55-555	-
Kazakhstan	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799)	www.samsung.com
Uzbekistan	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com
Kyrgyzstan	00-800-500-55-500	www.samsung.com
Tadjikistan	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com
Ukraine	0-800-502-000	www.samsung.ua www.samsung.com/ ua_ru
Belarus	810-800-500-55-500	-
Moldova	00-800-500-55-500	-
■ Asia Pacific		
Australia	1300 362 603	www.samsung.com
New Zealand	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	www.samsung.com
China	400-810-5858 / 010-6475 1880	www.samsung.com
Hong Kong	(852) 3698 4698	www.samsung.com/hk www.samsung.com/ hk_en/
India	3030 8282 / 1800 110011 / 1800 3000 8282 / 1800 266 8282	www.samsung.com
Indonesia	0800-112-8888 / 021-5699-7777	www.samsung.com
Japan	0120-327-527	www.samsung.com
Malaysia	1800-88-9999	www.samsung.com
Philippines	1-800-10-SAMSUNG(726-7864) / 1-800-3-SAMSUNG(726-7864) / 1-800-8-SAMSUNG(726-7864) / 02-5805777	www.samsung.com
Singapore	1800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Thailand	1800-29-3232 / 02-689-3232	www.samsung.com
Taiwan	0800-329-999	www.samsung.com
Vietnam	1 800 588 889	www.samsung.com
■ Middle East		
Bahrain	8000-4726	www.samsung.com
Egypt	08000-726786	www.samsung.com
Jordan	800-22273	www.samsung.com
Morocco	080 100 2255	www.samsung.com
Oman	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Saudi Arabia	9200-21230	www.samsung.com
Turkey	444 77 11	www.samsung.com
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
■ Africa		
Nigeria	0800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
South Africa	0860-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com



Code No. AH68-02352T(03)